


<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE839</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
+12VOLT : 	ROUGE + ROUGE-BLANC + JAUNE-BLEU et ROUGE-BLEU		
MASSE: 	MARRON		Masse châssis en pied de porte conducteur.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	2x ORANGE	BLEU-VERT 0,75 mm². BLEU-MARRON 0,75 mm².	Se connecter dans le faisceau placé derrière le tapis de sol en pied de porte conducteur.
POSITIF SOUS CLE : 	JAUNE	VERT 4 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 12 voies situé sous la colonne de direction. <u>Position</u> : N°7.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°2. Commande positive. 	JAUNE-GRIS	<u>OUVERTURE</u> : BLEU-ROUGE réf. JAUNE 0,5mm².	<u>Connecteur</u> : JAUNE ou FUCSHIA à 26 voies sur la centrale placée derrière la boîte à gants côté passager sous la planche de bord. <u>Position</u> : N°4 et N°17.
	ROUGE-GRIS	<u>FERMETURE</u> : BLANC-ROUGE réf. JAUNE 0,5mm². N.B. Il est possible que les emplacements soient libres	
CONTACT PORTES : 	VERT-MARRON	MARRON-GRIS réf. JAUNE 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : VERT à 26 voies sur la centrale placée derrière la boîte à gants côté passager sous la planche de bord. <u>Position</u> : N°4



SCHÉMA N°2

SCHÉMA STANDARD :
TEMPS 1 SECONDE.

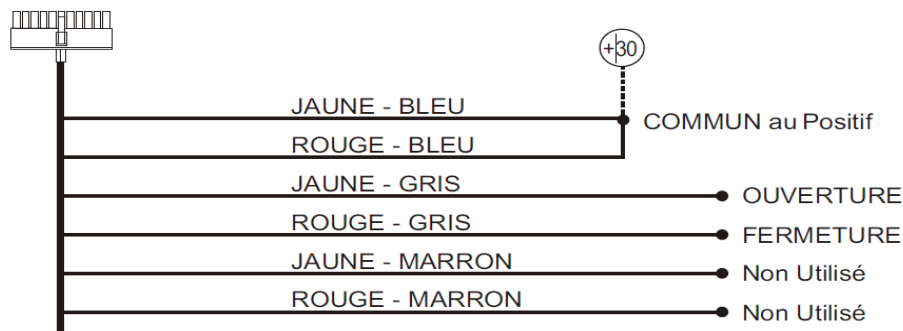

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.