


POSITIONNEMENT

Sous la planche de bord côté conducteur.

Ajouter une Résistance de 680 Ohms

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u> 839	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
+12 VOLT PERMANENT : 	ROUGE. + ROUGE-BLANC		
MASSE: 	MARRON + JAUNE-BLEU ROUGE-BLEU		
POSITIF SOUS CLE : 	JAUNE	BLEU-NOIR 2,5 mm².	<i>Connecteur :</i> NOIR à 26 voies placé sur la centrale de verrouillage fixée sous la casquette de la planche de bord au-dessus de la gaine d'aération placée près de l'autoradio. <i>Position:</i> N°22.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	1x ORANGE (un seul fil de commande de clignotant pour allumer tous les indicateurs de direction)	VERT-ROUGE 1mm².	<i>Connecteur :</i> NOIR à 26 voies placé sur la centrale de verrouillage fixée sous la casquette de la planche de bord au-dessus de la gaine d'aération placée près de l'autoradio. <i>Position:</i> N°1.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N° 34. 	ROUGE-GRIS + résistance de 680Ohms JAUNE-GRIS (voir schéma)	<i>OUVERTURE et FERMETURE :</i> BLANC-VERT 0,75 mm².	<i>Connecteur :</i> NOIR à 26 voies placé sur la centrale de verrouillage fixée sous la casquette de la planche de bord au-dessus de la gaine d'aération placée près de l'autoradio. <i>Position:</i> N°10.
CONTACT PORTES : 	MARRON-VERT	BLEU-ORANGE 0,75 mm².	<i>Connecteur :</i> NOIR à 26 voies placé sur la centrale de verrouillage fixée sous la casquette de la planche de bord au-dessus de la gaine d'aération placée près de l'autoradio. <i>Position:</i> N°7

SCHÉMA N°34

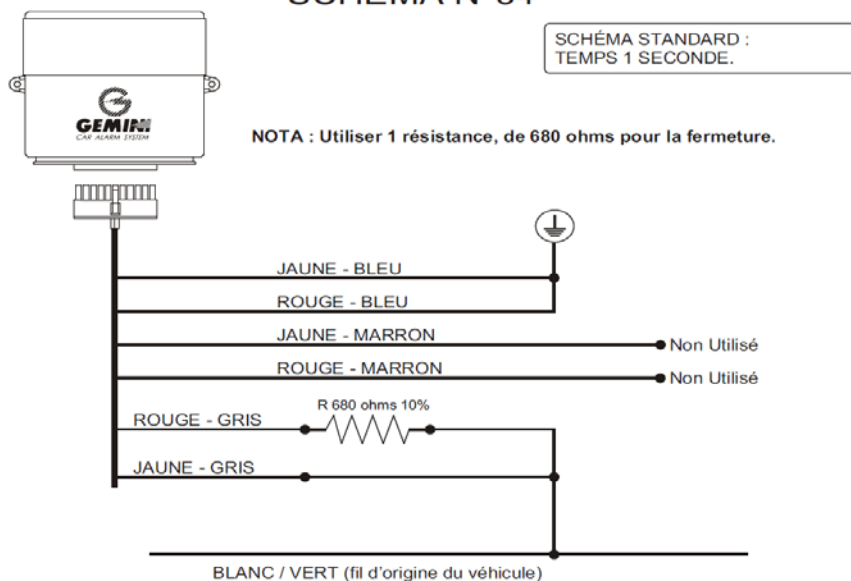

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.