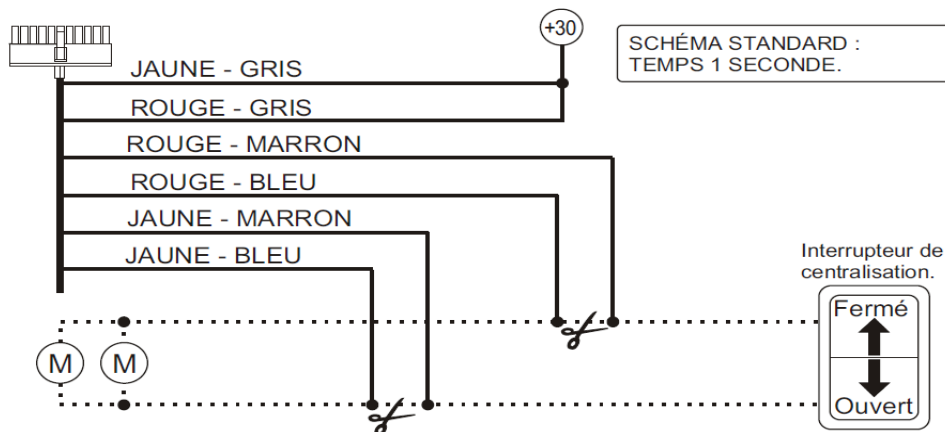


POSITIONNEMENT

Sous la planche de bord côté conducteur.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u> <u>839</u>	<u>Couleur des</u> <u>fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>+12 VOLT PERMANENT :</u> 	ROUGE. + ROUGE-BLANC ROUGE-GRIS JAUNE-GRIS		
<u>MASSE:</u> 	MARRON		Se connecter à une masse origine près de la BSI.
<u>POSITIF SOUS CLE:</u> 	JAUNE	ROSE-ROUGE réf. 6972 0,5mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR - ROUGE à 16 voies de la centrale BSI fixé sous la planche de bord. <u>Position</u> : N°2.
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	2x ORANGE	BLANC réf. 7707 0,5mm². BLANC réf. 7704 0,5mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR - ROUGE à 16 voies de la centrale BSI fixé sous la planche de bord. <u>Position</u> : N°14 et N°13.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N°4. Commande direct. 	<u>FERMETURE</u> ROUGE-MARRON ROUGE-BLEU	ROUGE-BLANC 1mm².	<u>Connecteur</u> : GRIS à 16 voies de la centrale BSI fixé sous la planche de bord. <u>Position</u> : N°13 et N°15.
	<u>OUVERTURE</u> JAUNE-MARRON JAUNE-BLEU	ROUGE-BLANC 1mm².	
<u>CONTACT PORTES :</u> 	MARRON-VERT	BLANC réf. 301 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : GRIS à 40 voies de la centrale BSI fixé sous la planche de bord. <u>Position</u> : N°1.

SCHÉMA N°4NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.