

POSITIONNEMENT

Sous la planche de bord côté conducteur.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u> <u>839</u>	<u>Couleur des</u> <u>fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>+12 VOLT PERMANENT :</u> 	ROUGE. + ROUGE-BLANC		
<u>MASSE:</u> 	MARRON + JAUNE-BLEU ROUGE-BLEU		
<u>POSITIF SOUS CLE:</u> 	JAUNE	MARRON réf. CC01 0,75mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 2 voies sous la colonne de direction.
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	2x ORANGE	JAUNE Réf. 233 0,75mm². VERT Réf. 234 0,75mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR-GRIS à 9 voies du commodo des clignotants.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N°23. Commande négative. 	ROUGE-GRIS	<u>OUVERTURE :</u> GRIS réf.6231 0,75mm².	<u>Connecteur</u> : JAUNE à 26 voies de la centrale de verrouillage fixée sur la droite de la colonne de direction. <u>Position</u> : N°18.
	ROUGE-GRIS	<u>FERMETURE:</u> BLEU clair réf.6251 0,75mm².	
<u>CONTACT PORTES :</u> 	MARRON-VERT	VIOLET réf. 305A 0,75 mm².	Dans le faisceau de sortie de porte conducteur.


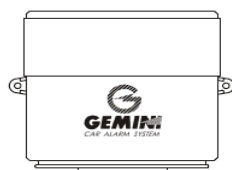


SCHÉMA N°2

SCHÉMA STANDARD :
TEMPS 1 SECONDE.

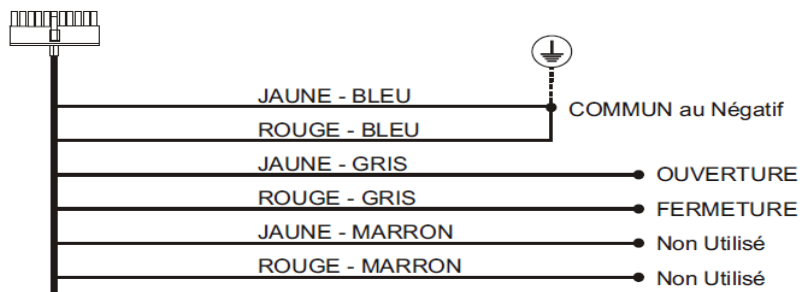

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.