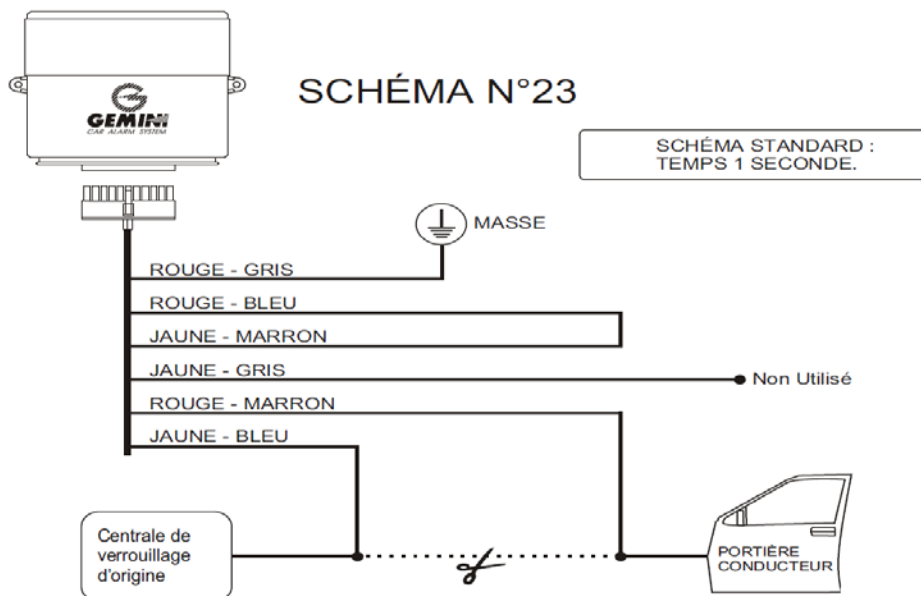


POSITIONNEMENT

Sous la planche de bord côté conducteur.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u> <u>839</u>	<u>Couleur des</u> <u>fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
+12 VOLT PERMANENT : 	ROUGE. + ROUGE-BLANC		
MASSE: 	MARRON + ROUGE-GRIS		Se connecter à une masse origine près de la BSI.
POSITIF SOUS CLE: 	JAUNE	ORANGE réf. C02E 0,75mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR - BLEU à 15 voies de la centrale de verrouillage fixée sur la droite de la colonne de direction. <u>Position</u> : N°5.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	2x ORANGE	BEIGE Réf. 2302 0,75mm². ROSE Réf. 2301 0,75mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR - BLEU à 15 voies de la centrale de verrouillage fixée sur la droite de la colonne de direction. <u>Position</u> : N°2 et N°10.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°23. Commande négative. 	ROUGE-MARRON et JAUNE-BLEU	<u>OUVERTURE et</u> <u>FERMETURE:</u> MARRON réf.6291 0,75mm².	<u>Connecteur</u> : JAUNE à 26 voies de la centrale de verrouillage fixée sur la droite de la colonne de direction. <u>Position</u> : N°18.
CONTACT PORTES : 	MARRON-VERT	BLANC réf. 3000 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR - BLEU à 15 voies de la centrale de verrouillage fixée sur la droite de la colonne de direction. <u>Position</u> : N°15.

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.