


POSITIONNEMENT

Sous la planche de bord côté conducteur.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u> 839	<u>Couleur des</u> <u>fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>+12 VOLT PERMANENT :</u> 	ROUGE. + ROUGE-BLANC		
<u>MASSE:</u> 	MARRON + JAUNE-GRIS		
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	JAUNE	VIOLET réf. GRIS 1,5mm².	Se connecter dans le faisceau placé sous le tapis de sol côté conducteur qui alimente la partie arrière du véhicule.
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	2x ORANGE	VERT-JAUNE réf. GRIS 1mm². VERT-BLANC réf. GRIS 1mm².	Se connecter dans le faisceau placé sous le tapis de sol côté conducteur qui alimente la partie arrière du véhicule.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N° 22. négatif 	ROUGE-MARRON + JAUNE-BLEU	VERT réf. GRIS 0,75 mm².	Se connecter dans le faisceau venant de la portière conducteur.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	MARRON-VERT	BLANC-BLEU réf. GRIS 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 20 voies de la centrale de verrouillage placé derrière la boîte à gants côté passager.

SCHÉMA N°22

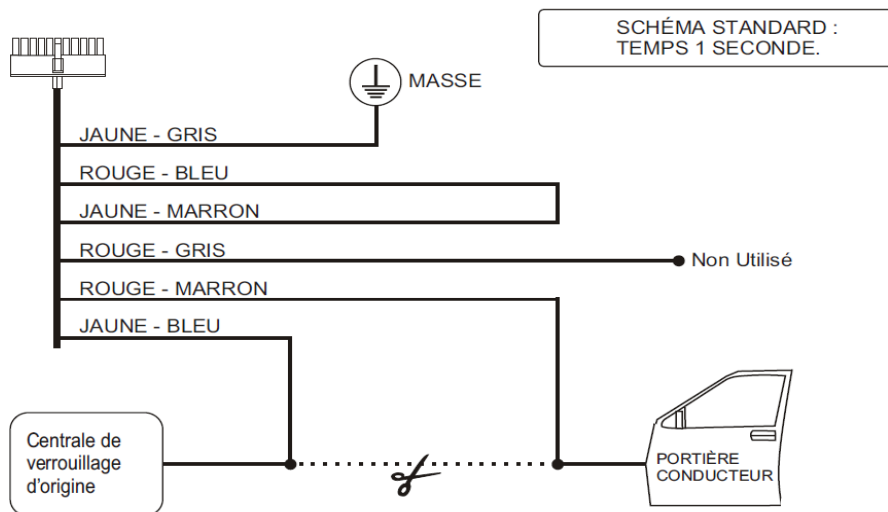

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.