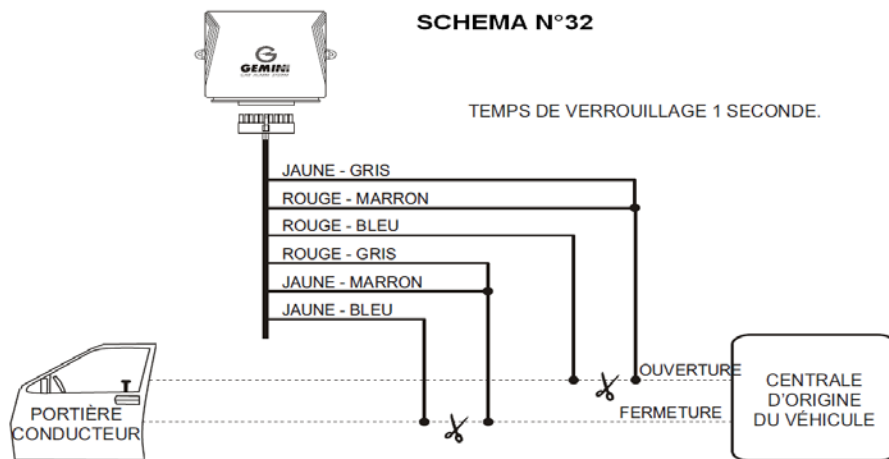


POSITIONNEMENT

Sous la planche de bord côté conducteur.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u> 839	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>+12 VOLT PERMANENT :</u> 	ROUGE. + ROUGE-BLANC		
<u>MASSE:</u> 	MARRON		
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	JAUNE	BLANC-ROUGE 1,5mm ² .	Se connecter dans le faisceau placé sous le tapis de sol côté conducteur qui alimente la partie arrière du véhicule.
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	2x ORANGE	VERT-NOIR réf. GRIS 1mm ² . VERT réf. GRIS 1mm ² .	Se connecter dans le faisceau placé sous le tapis de sol côté conducteur qui alimente la partie arrière du véhicule.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N° 32. 		<u>OUVERTURE :</u> VERT Réf. GRIS 0,5 mm ² . <u>FERMETURE :</u> VERT-JAUNE 0,5 mm ² .	Se connecter dans le faisceau venant de la portière conducteur.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	MARRON-VERT	BLANC-BLEU réf. GRIS 0,75 mm ² .	Se connecter dans le faisceau placé sous le tapis de sol côté conducteur qui alimente la partie arrière du véhicule.

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.