

POSITIONNEMENT

Sous la planche de bord côté conducteur.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils 839</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>+12 VOLT PERMANENT :</u> 	ROUGE. + ROUGE-BLANC		
<u>MASSE:</u> 	MARRON + JAUNE-BLEU + ROUGE-BLEU		
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	JAUNE	BLANC-BLEU 1mm ² .	<i>Connecteur:</i> libre BLANC à 16 voies placé sur la gauche de la colonne de direction.
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	2x ORANGE	BLEU ciel 0,75mm ² . BLEU ciel-NOIR 0,75mm ² .	<i>Connecteur:</i> libre BLANC à 16 voies placé sur la gauche de la colonne de direction.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N° 2. négatif 		<i>OUVERTURE:</i> BLEU ciel- BLANC 0,75mm ² . <i>FERMETURE:</i> BLANC-VERT 0,75mm ² .	<i>Connecteur:</i> libre NOIR à 5 voies placé sur la gauche de la colonne de direction.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	MARRON-VERT	BLANC-NOIR 0,75mm ² .	<i>Connecteur:</i> libre BLANC à 2 voies placé sur la gauche de la colonne de direction.


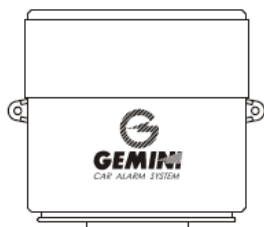
**SCHÉMA N°2**

SCHÉMA STANDARD :
TEMPS 1 SECONDE.

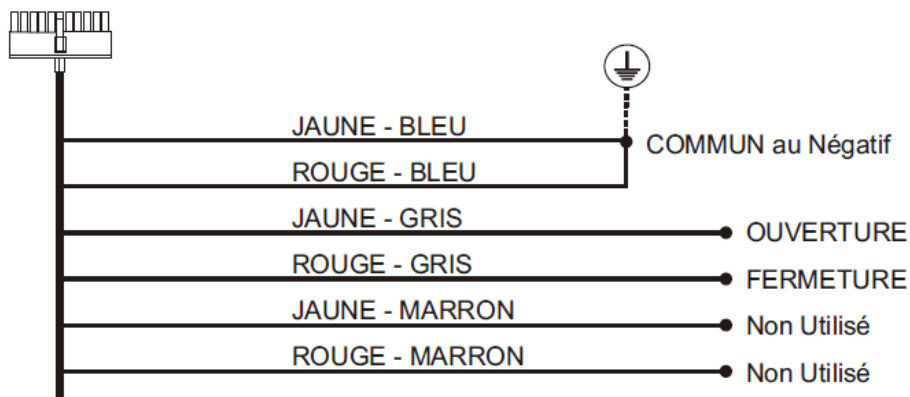

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.