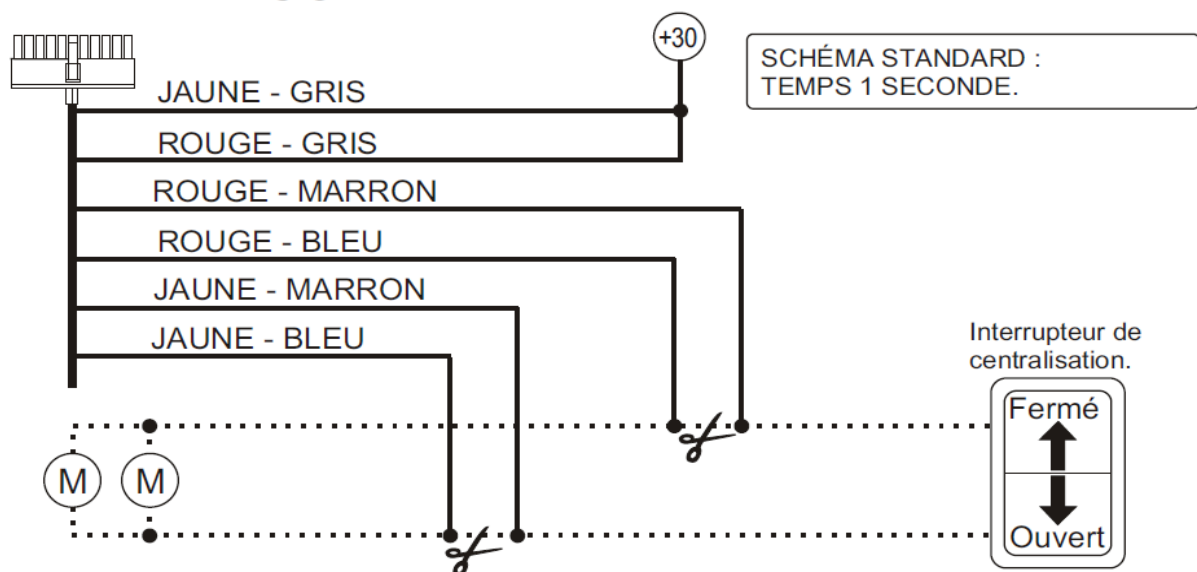


POSITIONNEMENT

Sous la planche de bord côté conducteur.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils 839</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
+12 VOLT PERMANENT : 	ROUGE BLANC-ROUGE JAUNE-GRIS ROUGE-GRIS		
MASSE: 	MARRON + JAUNE-BLEU + ROUGE-BLEU		
POSITIF SOUS CLE : 	JAUNE	BLANC-BLEU 1mm ² .	<u>Connecteur:</u> libre BLANC à 16 voies placé sur la gauche de la colonne de direction.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	2x ORANGE	BLEU ciel 0,75mm ² . BLEU ciel-NOIR 0,75mm ² .	<u>Connecteur:</u> libre BLANC à 16 voies placé sur la gauche de la colonne de direction.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N° 4 	<u>OUVERTURE:</u> ROUGE- MARRON ROUGE-BLEU	BLEU ciel- BLANC 0,75mm ² .	<u>Connecteur :</u> ROUGE libre dans le faisceau en sortie de la portière conducteur à la gauche de la colonne de direction.
	<u>FERMETURE:</u> JAUNE-MARRON JAUNE-BLEU	BLEU ciel-GRIS 0,75mm ² .	
CONTACT PORTES : 	MARRON-VERT	BLANC-NOIR 0,75mm ² .	<u>Connecteur:</u> libre BLANC à 2 voies placé sur la gauche de la colonne de direction.

SCHÉMA N°4NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.