


<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE839</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
+12VOLT : 	ROUGE + ROUGE-BLANC		
MASSE: 	MARRON + JAUNE-BLEU et ROUGE-BLEU		Se connecter à point de masse châssis du véhicule en pied de porte conducteur.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	2x ORANGE	BLEU-ROUGE 0,75 mm². BLEU 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : GRIS à 23 voies de la centrale NOIRE fixée sur la gauche de la colonne de direction sous le tableau de bord côté conducteur. <u>Position</u> : n°1 et n°2.
POSITIF SOUS CLE : 	JAUNE	VERT-BLEU 1 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 23 voies de la centrale NOIRE fixée sur la gauche de la colonne de direction sous le tableau de bord côté conducteur. <u>Position</u> : n°7.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°2. Commande négative. 	JAUNE-GRIS	<u>OUVERTURE</u> : BLANC-NOIR 1mm².	<u>Connecteur</u> : GRIS à 23 voies de la centrale NOIRE fixée sur la gauche de la colonne de direction sous le tableau de bord côté conducteur. <u>Position</u> : n°10.
	ROUGE-GRIS	<u>FERMETURE</u> : NOIR - ROUGE 1mm².	<u>Connecteur</u> : VERT à 23 voies de la centrale NOIRE de verrouillage fixée sur la gauche de la colonne de direction sous le tableau de bord côté conducteur. <u>Position</u> : n°9.
CONTACT PORTES : 	VERT-MARRON	NOIR-BLEU 1mm².	<u>Connecteur</u> : GRIS à 23 voies de la centrale NOIRE fixée sur la gauche de la colonne de direction sous le tableau de bord côté conducteur. <u>Position</u> : n°21

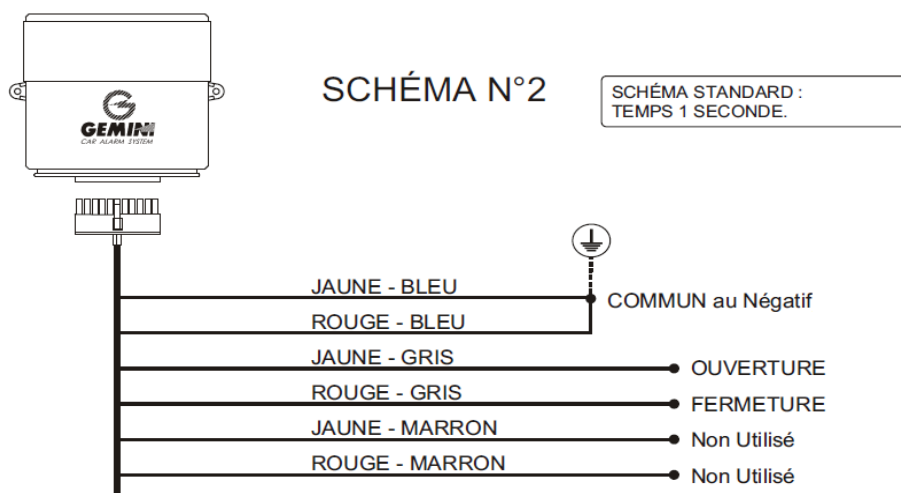

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.