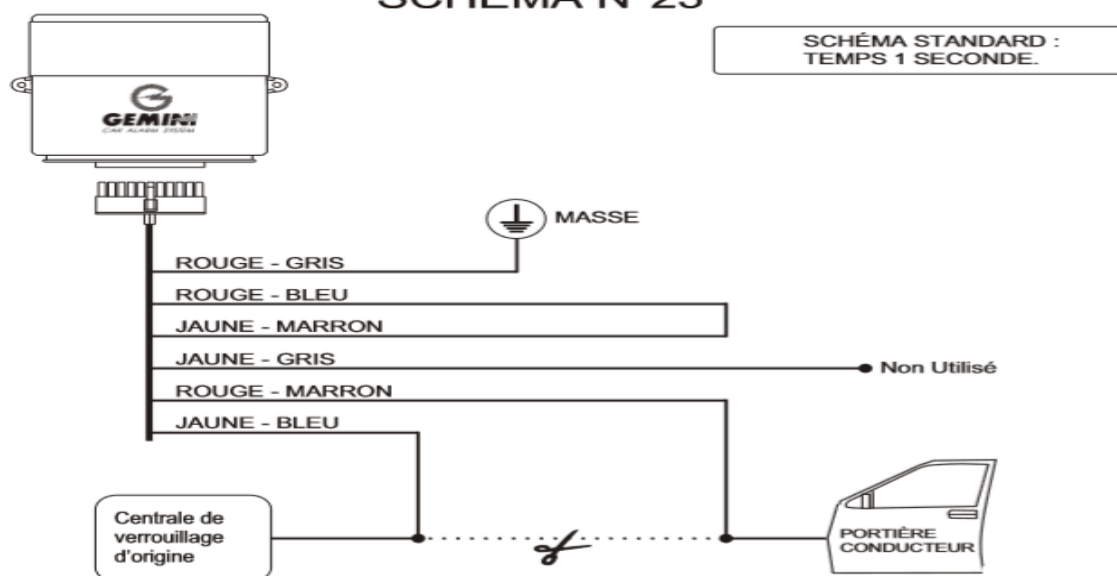


<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE839</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
+12VOLT : 	ROUGE + ROUGE-BLANC	VIOLET-ROUGE 2,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLEU à 16 voies de la centrale derrière la boîte à gants passager. <u>Position</u> : n°7
MASSE: 	MARRON + GRIS-ROUGE		Se connecter à point de masse châssis du véhicule en pied de porte passager.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	2x ORANGE	BLEU-VERT 1mm². JAUNE-VIOLET 1mm².	<u>Connecteur</u> : BLEU à 16 voies de la centrale derrière la boîte à gants passager. <u>Position</u> : n°4 et n°3
POSITIF SOUS CLE : 	JAUNE	BLANC-BLEU 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 16 voies de la centrale derrière la boîte à gants passager. <u>Position</u> : n°10
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°23. 	ROUGE-MARRON JAUNE-BLEU	<u>OUVERTURE et FERMETURE</u> : BLEU-VIOLET ou BLEU-MARRON 0,5mm².	<u>Connecteur</u> : GRIS à 24 voies de la centrale derrière la boîte à gants passager. <u>Position</u> : n°5
CONTACT PORTES : 	VERT-MARRON	GRIS-JAUNE 1mm².	<u>Connecteur</u> : GRIS à 24 voies de la centrale derrière la boîte à gants passager. <u>Position</u> : n°4

SCHÉMA N°23

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.