


<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE839</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
+12VOLT : 	ROUGE + ROUGE-BLANC		
MASSE: 	MARRON + JAUNE-BLEU et ROUGE-BLEU		Masse châssis en pied de porte conducteur.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	2x ORANGE	BLEU ciel 1mm². BLEU ciel-ROUGE 1mm².	<i>Connecteur :</i> NOIR multiple à 74 voies de la partie à 12 voies placé derrière le tapis de sol en pied de porte conducteur.
POSITIF SOUS CLE : 	JAUNE	VERT-JAUNE 4 mm².	<i>Connecteur :</i> NOIR à 10 voies placé dans le retour de la boîte à fusibles. <i>Position :</i> N°1.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°2. Commande négative. 	JAUNE-GRIS	OUVERTURE : NOIR-VERT 0,35 mm².	Se connecter dans le faisceau en sortie dans le pied de porte côté conducteur sous le connecteur multiple derrière le tapis de sol.
	ROUGE-GRIS	FERMETURE : NOIR - ORANGE 0,35 mm². Attention : trois fils sont identiques, mais n'ont pas la même fonction, vérifier et tester auparavant.	
CONTACT PORTES : 	VERT-MARRON	NOIR-BLEU 0,75 mm².	<i>Connecteur :</i> repère CF placé dans le retour de la boîte à fusibles. <i>Position :</i> N°13

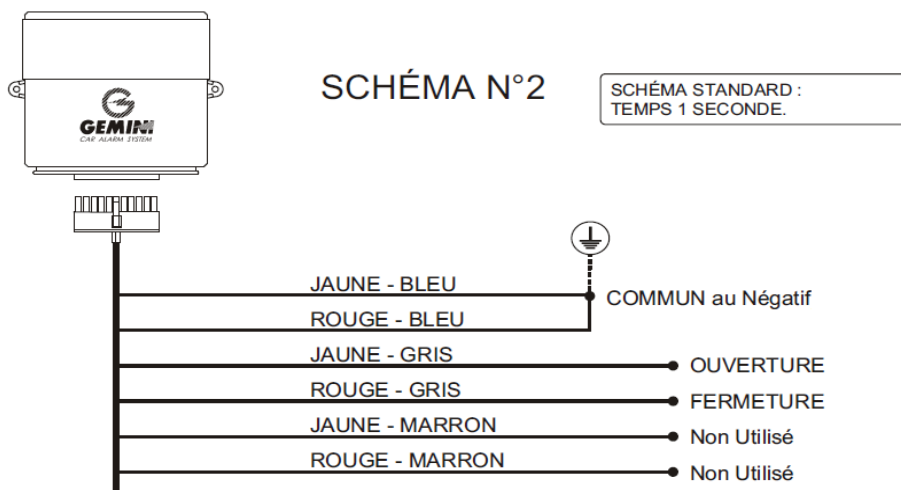

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.