


<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE839</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
+12VOLT : 	ROUGE + ROUGE-BLANC		
MASSE: 	MARRON + JAUNE-BLEU et ROUGE-BLEU		Masse châssis en pied de porte conducteur.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	2x ORANGE	VERT 1mm². VERT - NOIR 1mm².	<u>Connecteur</u> : ROUGE à 8 voies repère H2 de la boîte à fusibles. <u>Position</u> : N°4 et N°6.
POSITIF SOUS CLE : 	JAUNE	NOIR 2,5 mm².	<u>Connecteur</u> : ROUGE à 10 voies repère H1 de la boîte à fusibles. <u>Position</u> : N°4.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°2. Commande positive + confort.  Si l'on effectue l'arrêt du système dans les 20 secondes, les vitres se baissent de quelques centimètres.	JAUNE-GRIS	<u>OUVERTURE</u> : VERT 0,5mm² ou VERT - ROUGE 0,5mm² (<i>mod.98'</i>).	Se connecter dans le faisceau en sortie de porte côté conducteur.
	ROUGE-GRIS	<u>FERMETURE</u> : GRIS 0,5 mm².	
CONTACT PORTES : 	VERT-MARRON	MARRON - JAUNE 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 2 voies sous le tableau de bord côté conducteur veilleuse pour éclairage des pédales. <u>Position</u> : N°2.



SCHÉMA N°2

SCHÉMA STANDARD :
TEMPS 1 SECONDE.

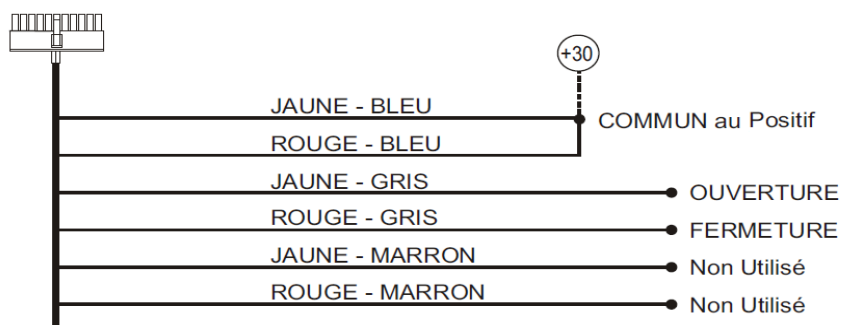

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.