


<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE839</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
+12VOLT : 	ROUGE + ROUGE-BLANC		
MASSE: 	MARRON + JAUNE-BLEU et ROUGE-BLEU		Masse châssis en pied de porte conducteur.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	ORANGE	BLEU 1mm².	Se connecter dans le faisceau sous le tapis de sol en pied de portière conducteur.
	ORANGE	BLEU -ROUGE 1mm².	
POSITIF SOUS CLE : 	JAUNE	VIOLET-BLEU 1 mm².	Se connecter dans le faisceau sous le tapis de sol en pied de portière conducteur.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°2. Commande négative. 	JAUNE-GRIS	OUVERTURE: JAUNE-NOIR 1mm².	Se connecter dans le faisceau en sortie dans le pied de porte côté conducteur.
	ROUGE-GRIS	FERMETURE: BLANC-VIOLET 1mm².	
CONTACT PORTES : 	VERT-MARRON	NOIR-ROUGE 0,5 mm².	Se connecter directement en pied de porte côté conducteur sur l'interrupteur de feuillure.



SCHEMA N°2

SCHÉMA STANDARD :
TEMPS 1 SECONDE.

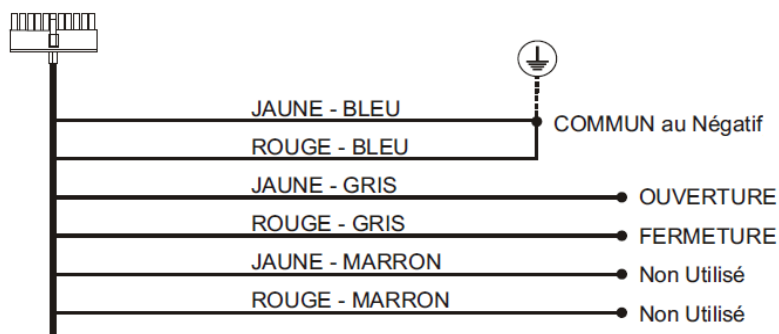

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.