


<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE839</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
+12VOLT : 	ROUGE + ROUGE-BLANC		
MASSE: 	MARRON + JAUNE-BLEU et ROUGE-BLEU		Masse châssis en pied de porte conducteur.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	2x ORANGE	BLEU 0,75 mm ² . BLEU-ROUGE 0,75 mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLEU/CIEL à 23 voies, de la centrale de verrouillage placée derrière la boîte à gants côté passager. <u>Position</u> : n°4 et n°3.
POSITIF SOUS CLE : 	JAUNE	VERT-BLEU ciel 0,75 mm ² .	<u>Connecteur</u> : MARRON à 14 voies, fixé sur le support connecteurs, sur la droite de la boîte à fusibles.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°2. Commande négative. 	JAUNE-GRIS	<u>OUVERTURE</u> : NOIR-VERT 0,5 mm ² .	Placé dans le faisceau qui passe sous le tapis de sol en pied de porte côté conducteur.
	ROUGE-GRIS	<u>FERMETURE</u> : NOIR-ORANGE 0,5 mm ² . N.B. Attention des fils de couleurs et de sections identiques, mais de fonctions différentes. <u>Vérifier avec un testeur.</u>	
CONTACT PORTES : 	VERT-MARRON	NOIR-BLEU 0,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : GRIS à 10 voies, fixé au-dessus de la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n°6.

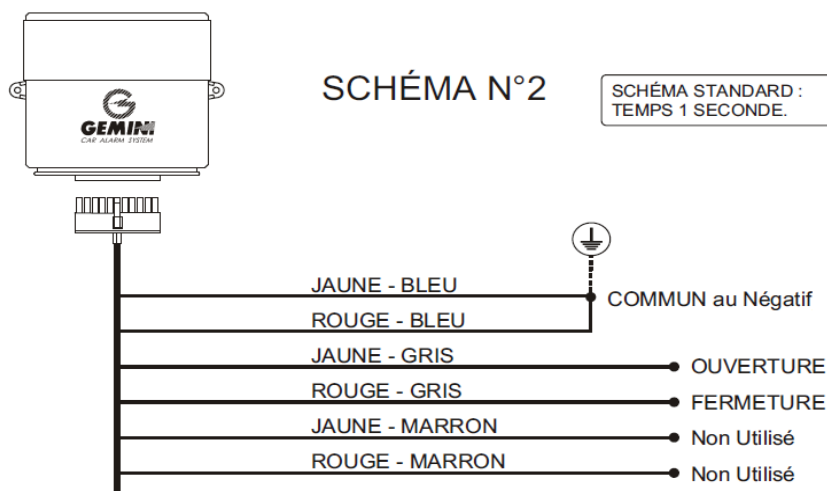

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.