


<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE839</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
+12VOLT : 	ROUGE + ROUGE-BLANC JAUNE-BLEU et ROUGE-BLEU	ROUGE	
MASSE: 	MARRON		Masse châssis en pied de porte conducteur.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	2x ORANGE	VERT-BLANC 1mm². VERT-NOIR 1mm².	Se connecter dans le faisceau sous le tapis de sol en pied de portière conducteur.
POSITIF SOUS CLE : 	JAUNE	NOIR-ROUGE 4 mm².	
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°2. Commande positive. 	<u>OUVERTURE :</u> JAUNE-GRIS <u>FERMETURE :</u> ROUGE-GRIS	<u>OUVERTURE et</u> <u>FERMETURE :</u> VERT-NOIR 1mm². 0,5 mm².	Se connecter dans le faisceau en sortie de portière dans le pied de porte côté conducteur. Mettre une résistance de 4.7Kohm pour l'ouverture.
CONTACT PORTES : 	VERT-MARRON	ROUGE - ROSE 0,5 mm².	Se connecter dans le faisceau sous le tapis de sol en pied de porte côté conducteur.



SCHÉMA N°2

SCHÉMA STANDARD :
TEMPS 1 SECONDE.

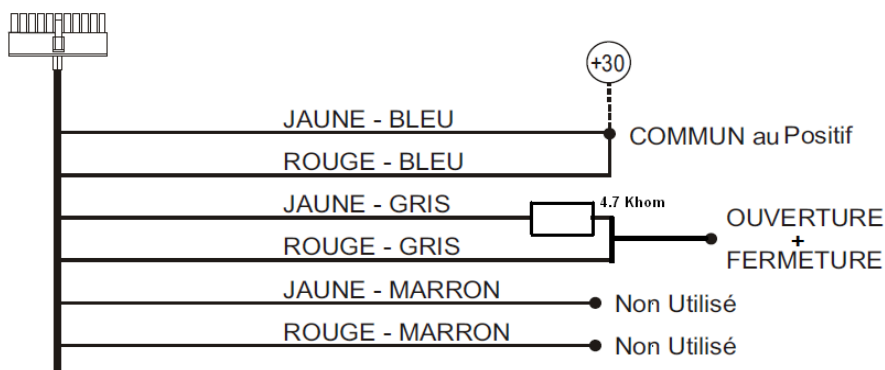

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.