


<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE839</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
+12VOLT : 	ROUGE + ROUGE-BLANC	ROUGE 4 mm ² .	<u>Connecteur:</u> BLANC à 6 voies du naiman.
MASSE: 	MARRON		Masse châssis en pied de porte conducteur.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	2x ORANGE	BLEU clair-ROUGE 0,75 mm ² . BLEU clair 0,75 mm ² .	<u>Connecteur:</u> MARRON à 46 voies marqué « FLOOR1 » sur le bas de la boîte à fusibles derrière la boîte à gants passager. <u>Position:</u> n°12 et n° 32
POSITIF SOUS CLE : 	JAUNE	VERT-BLA NC 2,5mm ²	<u>Connecteur:</u> VERT à 41 voies marqué « FRONT1 » sur le haut de la boîte à fusibles derrière la boîte à gants passager. <u>Position:</u> n°12
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°32. 	JAUNE-GRIS ROUGE-MARRON ROUGE-BLEU	<u>OUVERTURE :</u> NOIR-VERT 0,5 mm ²	<u>Connecteur:</u> MARRON à 46 voies marqué « FLOOR2 » sur le bas de la boîte à fusibles derrière la boîte à gants passager. <u>Position:</u> n°11 et n° 31
	ROUGE-GRIS JAUNE-MARRON JAUNE-BLEU	<u>FERMETURE :</u> NOIR-ORANGE 0,5 mm ² .	
CONTACT PORTES : 	VERT-MARRON	NOIR-BLEU 0,5 mm ² .	<u>Connecteur:</u> MARRON à 46 voies marqué « FLOOR1 » sur le bas de la boîte à fusibles derrière la boîte à gants passager. <u>Position:</u> n°12

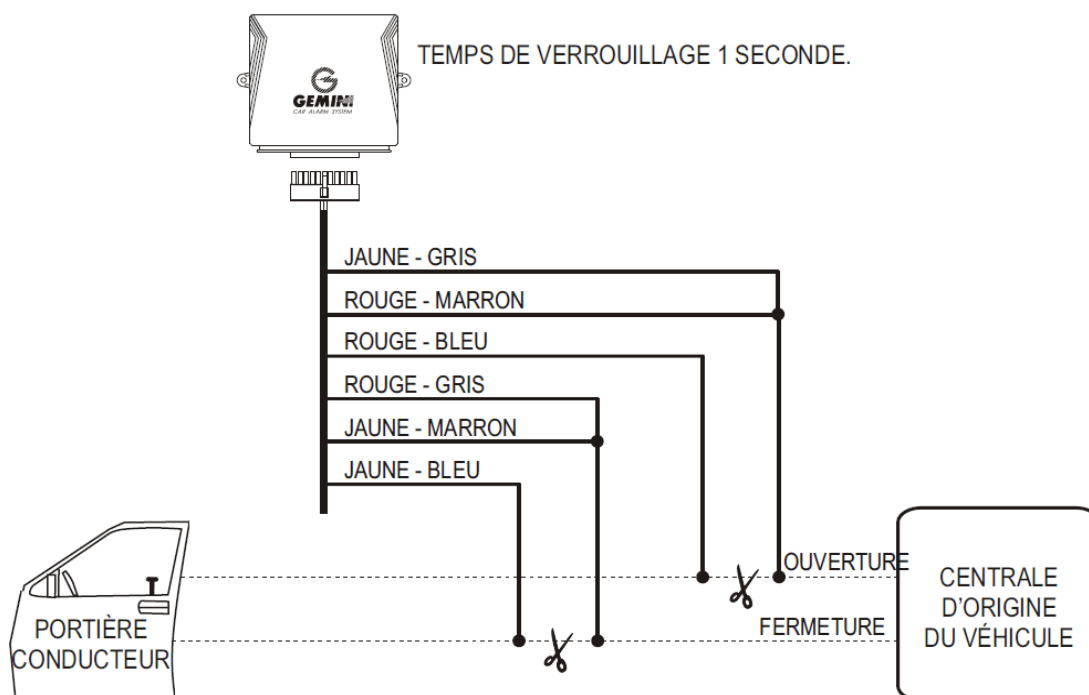

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.