


<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE839</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
+12VOLT : 	ROUGE + ROUGE-BLANC		
MASSE: 	MARRON + JAUNE-BLEU ROUGE-BLEU		
INDICATEUR DE DIRECTION :  Utiliser trois diodes 1N4007 ou similaire et les raccorder aux deux fils ORANGES	ORANGE ORANGE	a. Avant G : NOIR - BLANC b. Arrière G : NOIR - VIOLET c. Avant D : NOIR - VERT d. Arrière D : NOIR - BLEU Toutes les sections 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 28 voies sur le devant de la centrale de base placé derrière la boîte à gants passager.
POSITIF SOUS CLE : 	JAUNE	ROUGE - JAUNE 1,5 mm².	Se connecter après le fusible N° 39 de 25A placé dans le boîtier à fusible près de la batterie.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Commande négative. 	JAUNE-GRIS	<u>OUVERTURE :</u>	<u>Connecteur</u>
	ROUGE-GRIS	<u>FERMETURE :</u>	<u>Connecteur</u> :
CONTACT PORTES CONDUCTEUR: 	VERT-MARRON		



SCHÉMA N°2

SCHÉMA STANDARD :
TEMPS 1 SECONDE.

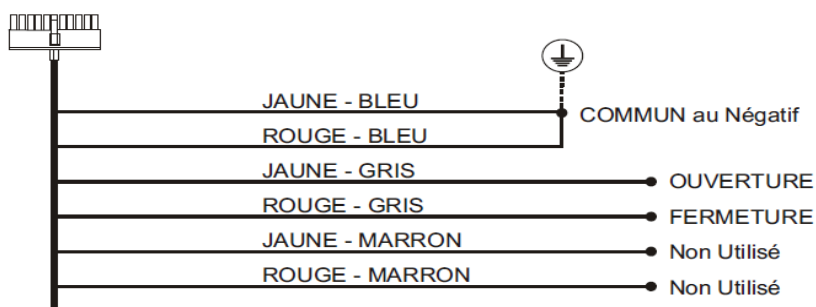

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.