


<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE839</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
+12VOLT : 	ROUGE + ROUGE-BLANC + JAUNE-GRIS		
MASSE: 	MARRON + ROUGE-GRIS		Masse châssis en pied de porte conducteur.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	2x ORANGE	NOIR-BLANC 0,75 mm². NOIR-VERT 0,75 mm².	Se connecter sur le relais n°5 à gauche de la boîte à fusibles. <u>Position</u> : N°6 et N°7
POSITIF SOUS CLE : 	JAUNE	VERT 4 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 12 voies situé sous la colonne de direction. <u>Position</u> : N°7.
VERROUILLAGE CENTRALISÉ : Schéma N°3.  Veuillez changer les temps de fermeture en mode pneumatique 6s et 6s.	JAUNE-BLEU ROUGE-MARRON	<u>OUVERTURE ET FERMETURE:</u> BLEU	Se connecter dans le faisceau en sortie de portière conducteur.
CONTACT PORTES : 	VERT-MARRON	MARRON-BLEU 0,5 mm².	Se connecter sur le faisceau de l'interrupteur en sortie de portière conducteur.

SCHÉMA N°3

SCHÉMA STANDARD :
TEMPS 6 SECONDES.

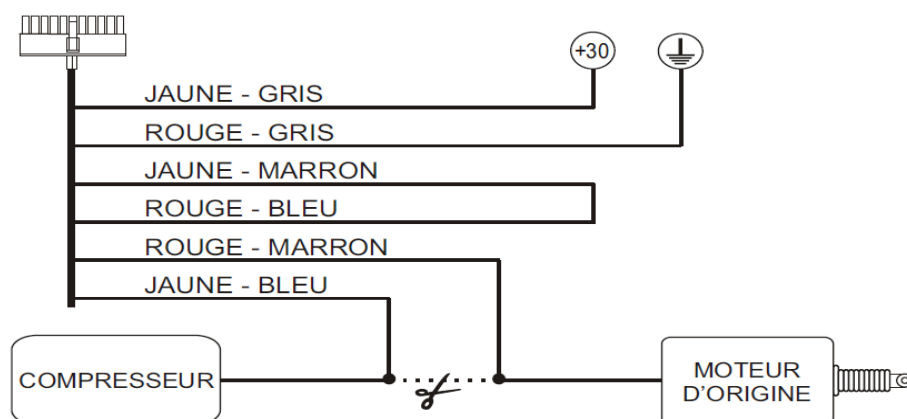

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.