


<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE839</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
+12VOLT : 	ROUGE + ROUGE-BLANC		
MASSE: 	MARRON + JAUNE-BLEU ROUGE-BLEU		Masse châssis en pied de porte conducteur.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	2x ORANGE	NOIR-BLANC 0,75 mm². NOIR-VERT 0,75 mm².	Se connecter dans le connecteur sous le tapis côté conducteur.
POSITIF SOUS CLE : 	JAUNE	ROSE-BLEU 1 mm².	Se connecter dans le faisceau en sortie du naiman.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Voir schéma. 	JAUNE-GRIS ROUGE-GRIS	<u>OUVERTURE ET</u> <u>FERMETURE:</u> BLANC-VERT	Se connecter dans le connecteur du bouton de warning.
CONTACT PORTES : 	VERT-MARRON	MARRON-GRIS	Se connecter dans le faisceau en sortie de portière conducteur.

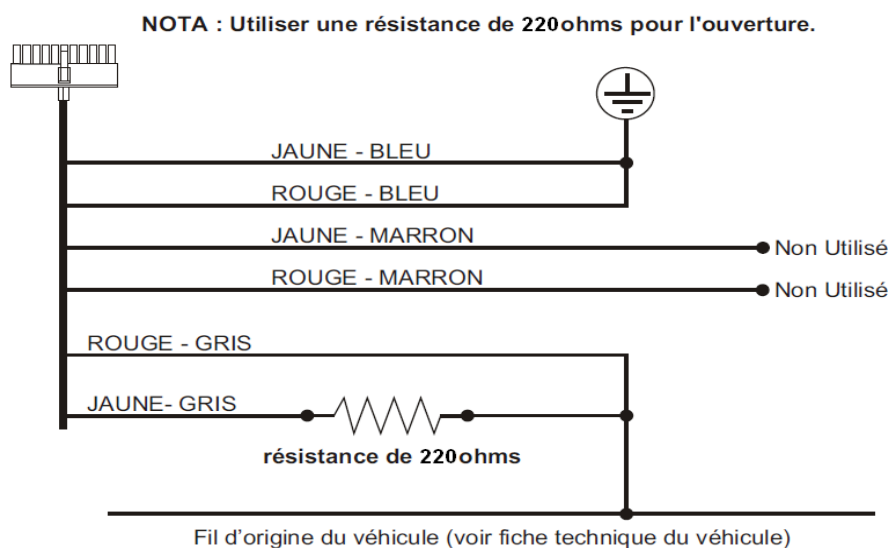

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.