


<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE839</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
+12VOLT : 	ROUGE + ROUGE-BLANC	BLANC-BLEU 4mm ²	<u>Connecteur</u> : BLANC à 6 voies sur le devant du module de control en pied de porte avant gauche.
MASSE: 	MARRON + JAUNE-BLEU et ROUGE-BLEU		Masse châssis en pied de porte conducteur.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	2x ORANGE	VERT-ROUGE 0,75 mm ² . BLEU-JAUNE 0,75 mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLANC-NOIR à 32 voies sur le devant du module de control en pied de porte avant gauche.
POSITIF SOUS CLE : 	JAUNE	VERT 2,5 mm ²	<u>Connecteur</u> : BLANC à 6 voies sur le devant du module de control en pied de porte avant gauche.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°6. 	JAUNE-GRIS	<u>OUVERTURE</u> : GRIS 0,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLANC-BLEU à 18 voies sur le devant en haut du module de control en pied de porte avant gauche.
	JAUNE-MARRON	<u>FERMETURE</u> : GRIS-BLEU clair 0,5 mm ² .	
CONTACT PORTES : 	VERT-MARRON	BLANC 0,75 mm ²	Dans le faisceau alimentant le plafonnier en pied de porte avant gauche.



SCHÉMA N°2

SCHÉMA STANDARD :
TEMPS 1 SECONDE.

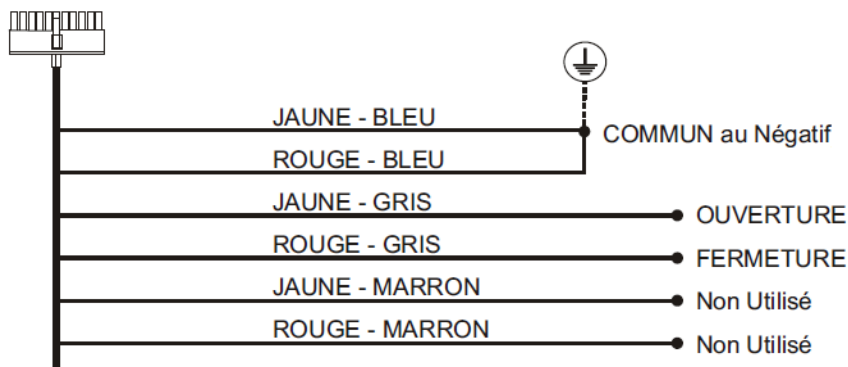

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.