


<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE839</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>+12VOLT :</u> 	ROUGE + ROUGE-BLANC		
<u>MASSE:</u> 	MARRON + JAUNE-BLEU et ROUGE-BLEU		
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	2x ORANGE	BLANC-NOIR 0,75 mm². VERT-NOIR 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : GRIS à 95 voies placé dans le pied de porte conducteur. <u>Position</u> : N° 1 et N° 2.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	JAUNE	NOIR réf.BLANC 1 mm².	<u>Connecteur</u> : GRIS à 95 voies placé dans le pied de porte conducteur. <u>Position</u> : N° 51.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N°2. 	ROUGE-GRIS	<u>OUVERTURE</u> : MARRON-BLANC 0,75 mm².	Situé en pied de portière conducteur dans le faisceau sous le tapis de sol.
	JAUNE-GRIS	<u>FERMETURE</u> : MARRON-ROUGE 0,75 mm².	
<u>CONTACT PORTES :</u> 	VERT-MARRON	GRIS 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : GRIS à 95 placé dans le pied de porte conducteur. <u>Position</u> : N° 11.



SCHÉMA N°2

SCHÉMA STANDARD :
TEMPS 1 SECONDE.

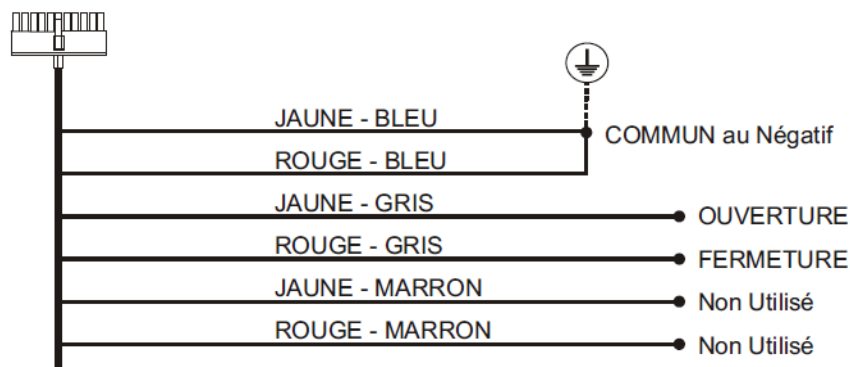

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.