


<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE839</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>+12VOLT :</u> 	ROUGE + ROUGE-BLANC		
<u>MASSE:</u> 	MARRON + JAUNE-BLEU et ROUGE-BLEU		Masse châssis en pied de porte conducteur.
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	2x ORANGE	NOIR-BLANC 0,75 mm². NOIR-VERT 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : VERT à 80 voies placé dans le pied de porte conducteur. <u>Position</u> : N° 65 et N° 19.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	JAUNE	NOIR-VIOLET 0,75 mm² ou NOIR 0,75 mm²	<u>Connecteur</u> : VERT à 80 voies placé dans le pied de porte conducteur. <u>Position</u> : N° 77.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N°2. 	ROUGE-GRIS	<u>OUVERTURE</u> : ROUGE-BLANC 0,75 mm².	Derrière le tapis de sol en sortie de la portière conducteur. Temporisation de 28s pour la fermeture des vitres.
	JAUNE-GRIS	<u>FERMETURE et CONFORT</u> : ROUGE-BLEU 0,75 mm².	
<u>CONTACT PORTES :</u> 	VERT-MARRON	GRIS 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : VERT à 80 voies placé dans le pied de porte conducteur. <u>Position</u> : N° 29.



SCHÉMA N°10

SCHÉMA STANDARD :
TEMPS 1 SECONDE.

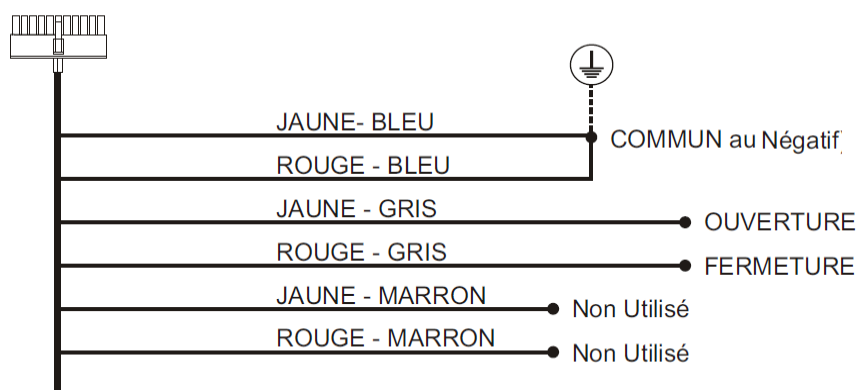

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.