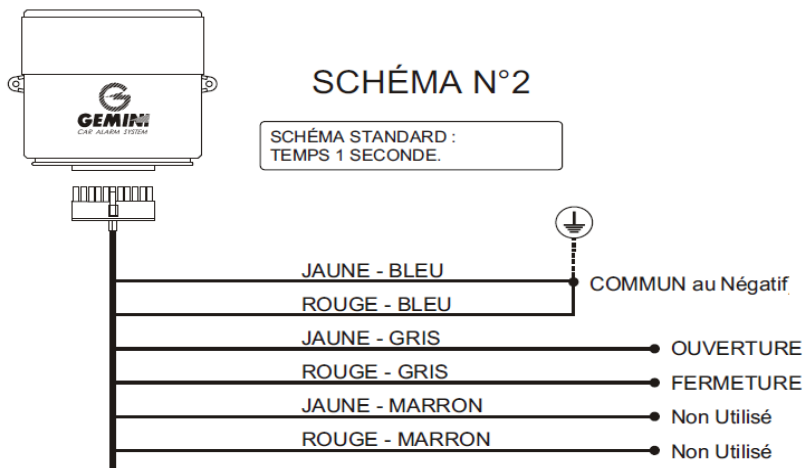


POSITIONNEMENT

Sous la planche de bord côté conducteur.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u> 839	<u>Couleur des fils</u> <u>véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
+12 VOLT PERMANENT : 	ROUGE.		
MASSE: 	MARRON + JAUNE-BLEU ROUGE-BLEU		Se connecter à une masse origine.
POSITIF SOUS CLE: 	JAUNE	BLANC réf.CC2 2mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC placé derrière la boîte à fusibles. <u>Position</u> : N°16.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	2x ORANGE	VERT réf.2343 0,75mm². ROUGE réf.2333 0,75mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC placé derrière la boîte à fusibles. <u>Position</u> : N°19 et N°18.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N° 2. négatif 	JAUNE-GRIS	<u>OUVERTURE</u> : GRIS réf.623 0,5mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 13 voies placé sous la boîte à fusibles.
	ROUGE-GRIS	<u>FERMETURE</u> : MARRON réf.625 0,5mm².	
CONTACT PORTES AVANT : 	MARRON-VERT	ROUGE réf.300 0,75mm².	Dans le faisceau d'alimentation du plafonnier qui passe sous le montant de la baie de pare brise côté conducteur.

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.