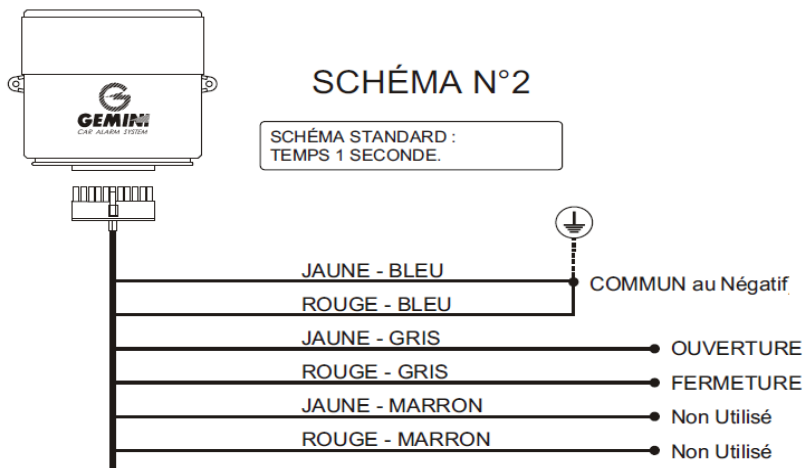


POSITIONNEMENT

Sous la planche de bord côté conducteur.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u> 839	<u>Couleur des fils</u> <u>véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
+12 VOLT PERMANENT : 	ROUGE.		
MASSE: 	MARRON + JAUNE-BLEU ROUGE-BLEU		Se connecter à une masse origine.
POSITIF SOUS CLE: 	JAUNE	BLANC Réf. CC1 4mm².	. <u>Connecteur</u> : BLANC à 21 voies placé derrière la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n° 16
INDICATEUR DE DIRECTION : 	2x ORANGE	VERT Réf. 2341 0,75 mm². ROUGE Réf. 2331 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 21 voies placé derrière la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n° 18 et n° 19
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N° 2. négatif 	JAUNE-GRIS	<u>OUVERTURE</u> : JAUNE 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : BLEU à 13 voies placé sous la boîte à fusibles. <u>Position</u> : N°1B et N°5A.
	ROUGE-GRIS	<u>FERMETURE</u> : BLANC 0,75 mm².	
CONTACT PORTES AVANT : 	MARRON-VERT	BLANC réf. 300 0,75 mm²..	<u>Connecteur</u> : NOIR à 13 voies placé sous la boîte à fusibles. <u>Position</u> : N°4B.

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.