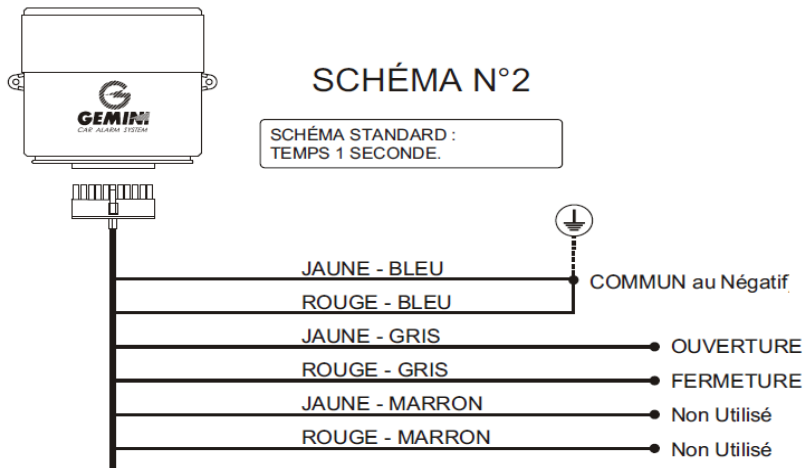


POSITIONNEMENT

Sous la planche de bord côté conducteur.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u> 839	<u>Couleur des fils</u> <u>véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
+12 VOLT PERMANENT : 	ROUGE.		
MASSE: 	MARRON + JAUNE-BLEU ROUGE-BLEU		Se connecter à une masse origine.
POSITIF SOUS CLE: 	JAUNE	ORANGE Réf. CC2 4mm².	<u>Connecteur</u> : GRIS à 2 voies placé sur la colonne de direction.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	2x ORANGE	VERT Réf. 233 0,75 mm². MARRON Réf. 234 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : GRIS - NOIR à 9 voies placé sur le levier de commande. <u>Position</u> : n° 4A et n° 2A
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N° 2. négatif 	JAUNE-GRIS	<u>OUVERTURE</u> : VIOLET Réf. 6231 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : GRIS - BLANC à 13 voies placé sur la centrale de verrouillage située sous le siège arrière côté passager. <u>Position</u> : N°2A et N°1A.
	ROUGE-GRIS	<u>FERMETURE</u> : ORANGE Réf. 6251 0,5 mm².	
CONTACT PORTES AVANT : 	MARRON-VERT	JAUNE réf. 300 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : BLEU à 13 voies placé sous la boîte à fusibles. <u>Position</u> : N°5A.

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.