


<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE839</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
+12VOLT : 	ROUGE + ROUGE-BLANC	ROUGE	<u>Connecteur</u> : à 4 voies du naiman
MASSE: 	MARRON + JAUNE-BLEU et ROUGE-BLEU		Masse châssis en pied de porte conducteur.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	2x ORANGE	ORANGE 0,75 mm². ORANGE 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : P202 BLANC à 15 voies sur la centrale derrière le panneau à instruments sur la partie gauche. <u>Position</u> : N° 3 et 4
POSITIF SOUS CLE : 	JAUNE	JAUNE 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : P202 BLANC à 15 voies derrière le panneau à instruments sur la partie gauche.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°2. Commande négative. 	JAUNE-GRIS	<u>OUVERTURE</u> : ORANGE 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 40 voies de la centrale placé derrière le tableau de bord <u>Position</u> : N°13 et 14
	ROUGE-GRIS	<u>FERMETURE</u> : MARRON 0,5 mm².	
CONTACT PORTES : 	VERT-MARRON	VIOLET 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : P201 NOIR à 40 voies partie VERTE sur la centrale derrière le panneau à instruments sur la partie gauche. <u>Position</u> : N° 27



SCHÉMA N°2

SCHÉMA STANDARD :
TEMPS 1 SECONDE.

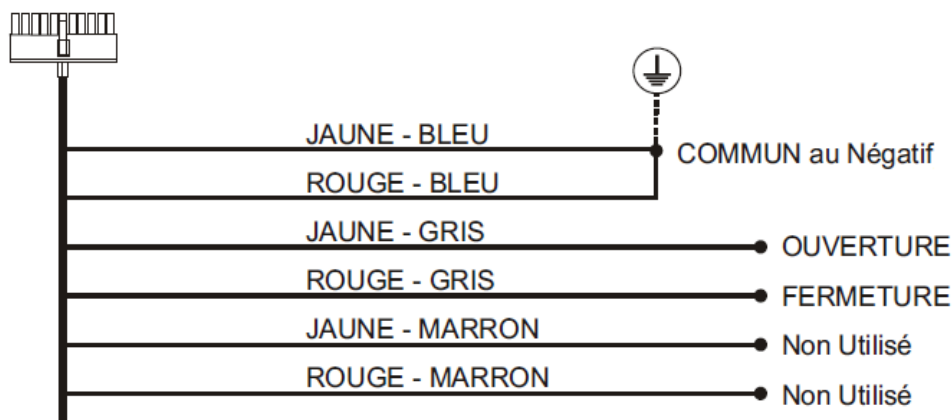

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.