

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE839</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
+12VOLT : 	ROUGE + ROUGE-BLANC	ROUGE	<u>Connecteur</u> : à 4 voies du naiman
MASSE: 	MARRON + JAUNE-BLEU et ROUGE-BLEU		Masse châssis en pied de porte conducteur.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	2x ORANGE	ROSE n°396 BEIGE n°378	Se connecter dans le faisceau le long de la colonne de direction.
POSITIF SOUS CLE : 	JAUNE	JAUNE 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 3 voies sur l'interrupteur d'inertie placé dans le compartiment moteur, sur le support amortisseur côté conducteur.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°2. Commande négative. 	JAUNE-GRIS	<u>OUVERTURE</u> : VERT 0,5 mm².	Se dans le faisceau en sortie de portière.
	ROUGE-GRIS	<u>FERMETURE</u> : VERT 0,5 mm².	
CONTACT PORTES : 	VERT-MARRON	VERT 0,75 mm².	Se connecter dans le faisceau sous le tapis de sol en sortie passe câble de la portière côté conducteur.


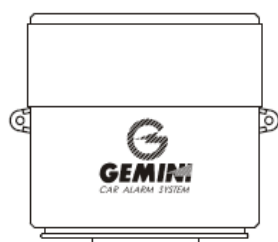


SCHÉMA N°2

SCHÉMA STANDARD :
TEMPS 1 SECONDE.

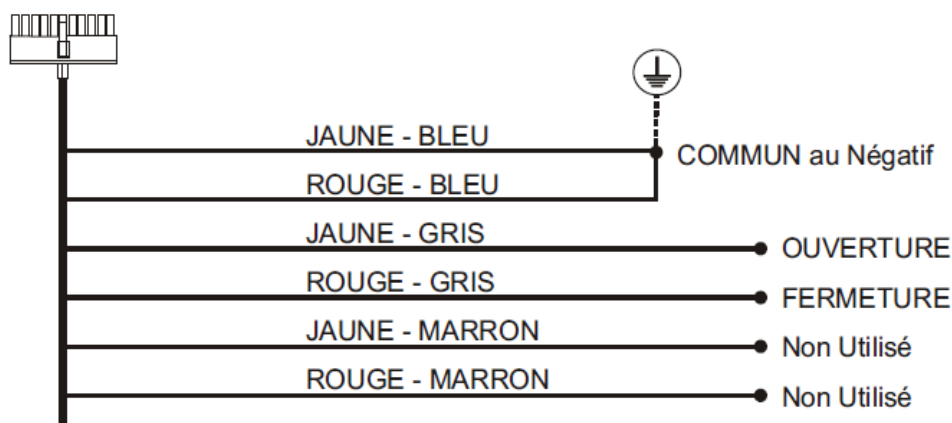

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.