

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE839</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
+12VOLT : 	ROUGE + ROUGE-BLANC		
MASSE: 	MARRON + JAUNE-BLEU et ROUGE-BLEU		Masse châssis en pied de porte conducteur.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	2x ORANGE	ROSE 0,75 mm². VIOLET-GRIS 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 36 voies situé sous l'emplacement du haut-parleur de la planche de bord côté conducteur. <u>Position</u> : N°B4 et N°B5.
POSITIF SOUS CLE : 	JAUNE	JAUNE 2,5 mm².	Dans le faisceau provenant du naiman.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°2. Commande négative. 	JAUNE-GRIS	<u>OUVERTURE</u> : VERT-GRIS réf. NOIR 0,5 mm².	Se connecter dans le faisceau en sortie de la portière côté conducteur.
	ROUGE-GRIS	<u>FERMETURE</u> : VERT-GRIS réf. ORANGE 0,5 mm².	
CONTACT PORTES : 	VERT-MARRON	GRIS-JAUNE 0,5 mm².	Se connecter sur la centrale de verrouillage placé derrière la boîte à gants côté passager.


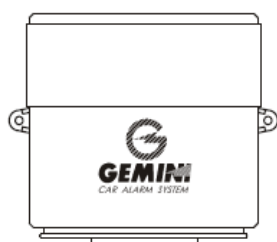


SCHÉMA N°2

SCHÉMA STANDARD :
TEMPS 1 SECONDE.

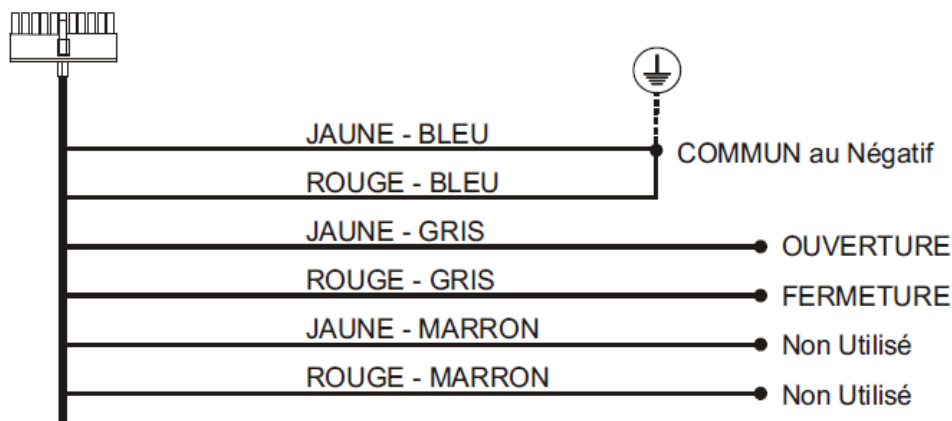

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.