


<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE839</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
+12VOLT : 	ROUGE + ROUGE-BLANC		
MASSE: 	MARRON + JAUNE-BLEU et ROUGE-BLEU		Masse châssis en pied de porte conducteur.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	2x ORANGE	VIOLET 0,75 mm². BEIGE 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC P202 de la centrale à droite de la colonne de direction. <u>Position</u> : A4 et A3
POSITIF SOUS CLE : 	JAUNE	JAUNE 1 mm².	Se connecter dans le faisceau situé près de la manette d'ouverture capot.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°2. Commande négative. 	JAUNE-GRIS	<u>OUVERTURE</u> : VERT 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : sous le bouton de centralisation au centre du tableau de bord.
	ROUGE-GRIS	<u>FERMETURE</u> : BEIGE 0,75 mm².	
CONTACT PORTES : 	VERT-MARRON	VERT 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR P201 à 40 voies de la centrale à droite de la colonne de direction. <u>Position</u> : N°27



SCHÉMA N°2

SCHÉMA STANDARD :
TEMPS 1 SECONDE.

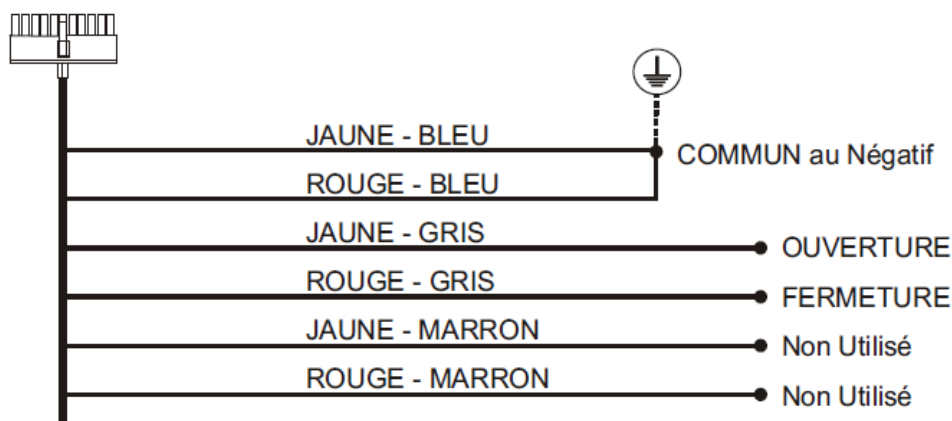

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.