


<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
+12VOLT : 	BLANC - BLEU 4 mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLANC à 6 voies connecté à la centrale verticale en pied de porte conducteur.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	JAUNE - BLEUE 0,75 mm ² . VERT - ROUGE 0,75 mm ² .	Se connecter dans le faisceau qui alimente la partie arrière du véhicule sous le tapis de sol côté conducteur.
POSITIF SOUS CLE : 	VERT 2,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLANC à 6 voies connecté à la centrale verticale en pied de porte conducteur.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°2. Commande négative. 	<u>OUVERTURE</u> : MARRON 0,75 mm ² . <u>FERMETURE</u> : VERT- NOIR 0,75 mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLEU à 18 voies connecté à la centrale verticale en pied de porte conducteur.



SCHÉMA N°2

SCHÉMA STANDARD :
TEMPS 1 SECONDE.

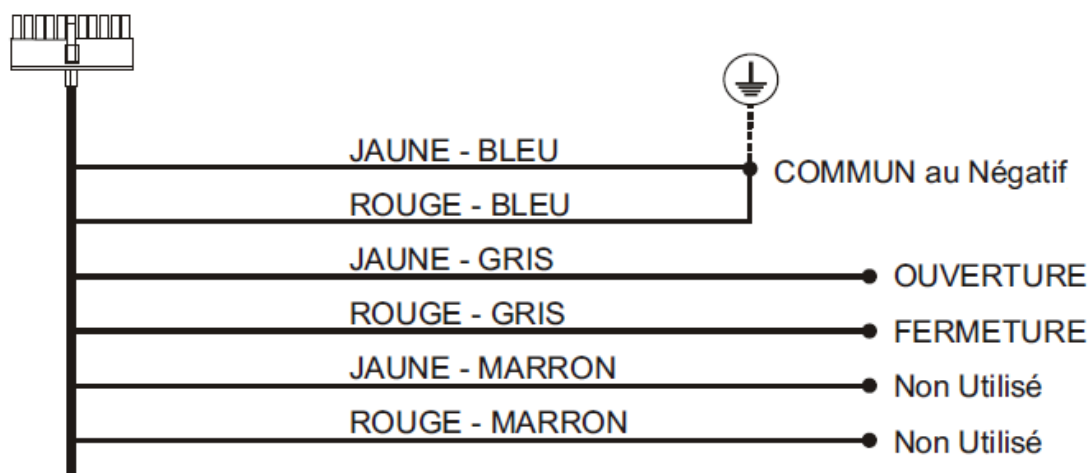

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.