


<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE839</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
+12VOLT : 	ROUGE + ROUGE-BLANC		
MASSE: 	MARRON + JAUNE-BLEU et ROUGE-BLEU		Masse châssis en pied de porte conducteur.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	2x ORANGE	VERT-NOIR 1mm². VERT-JAUNE 1mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 11 voies placé sur le devant de la boîte à fusibles.
POSITIF SOUS CLE : 	JAUNE	BLEU 2,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 11 voies placé sur le devant de la boîte à fusibles.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°2. Commande négative. 	JAUNE-GRIS	<u>OUVERTURE:</u> MARRON - JAUNE réf. GRIS 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : ORANGE à 16 voies placé sur la centrale située sur l'avant de la boîte à fusibles.
	ROUGE-GRIS	<u>FERMETURE:</u> MARRON - BLANC réf. GRIS 0,75 mm².	
CONTACT PORTES : 	VERT-MARRON	ROUGE-BLANC 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 11 voies placé sur le devant de la boîte à fusibles.



SCHÉMA N°2

SCHÉMA STANDARD :
TEMPS 1 SECONDE.

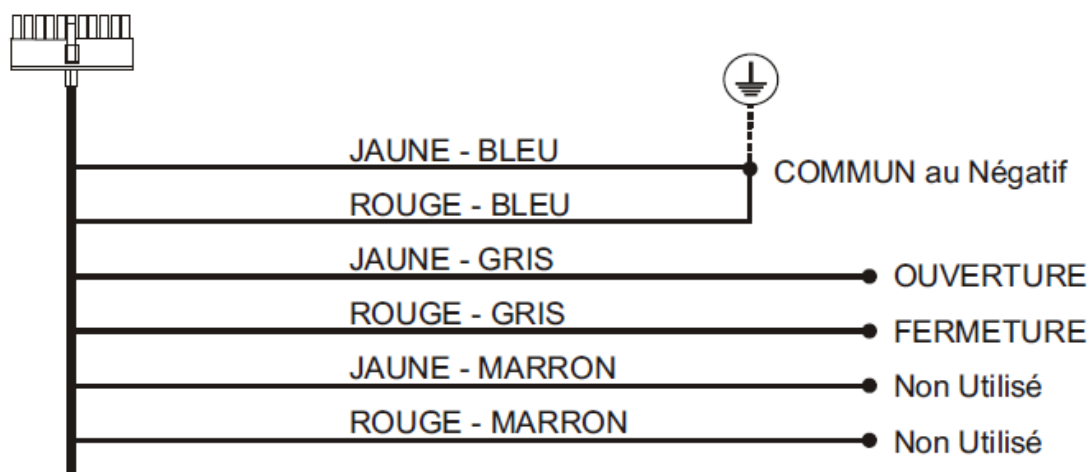

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.