


<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE839</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>+12VOLT PERMANENT :</u> 	ROUGE + ROUGE-BLANC		
<u>MASSE:</u> 	MARRON + JAUNE-BLEU et ROUGE-BLEU		Masse châssis en pied de porte conducteur.
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	2x ORANGE	a. VERT - JAUNE Réf. GRIS 0,75 mm². b. VERT - NOIR Réf. GRIS 0,75 mm².	a. <u>Connecteur</u> : GRIS à 13 voies placé sous le tapis de sol en pied de porte côté conducteur. b. <u>Connecteur</u> : MARRON à 20 voies placé sous le tapis de sol en pied de porte côté conducteur.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	JAUNE	NOIR - JAUNE 2,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 8 voies placé en sortie du naiman.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N°2. Commande négative. 	JAUNE-GRIS	<u>OUVERTURE:</u> BLEU-JAUNE Réf. GRIS 0,75mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 7 voies placé devant la boîte à fusibles.
	ROUGE-GRIS	<u>FERMETURE:</u> BLEU-BLANC Réf. GRIS 0,75mm².	
<u>CONTACT PORTES :</u> 	VERT-MARRON	ROUGE - VERT Réf. GRIS 0,75mm².	<u>Connecteur</u> : MARRON à 20 voies placé sous le tapis de sol en pied de porte côté conducteur.



SCHÉMA N°2

SCHÉMA STANDARD :
TEMPS 1 SECONDE.

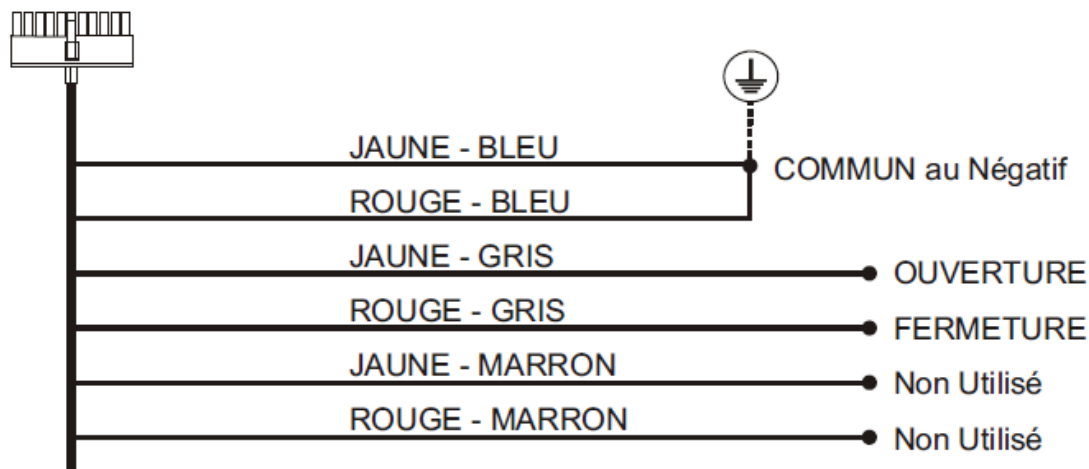

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.