

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE839</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
+12VOLT PERMANENT : 	ROUGE + ROUGE-BLANC		
MASSE: 	MARRON + JAUNE-BLEU et ROUGE-BLEU		Masse châssis en pied de porte conducteur.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	2x ORANGE	NOIR-BLEU 0,75 mm². JAUNE-BLEU 0,75 mm².	<u>1/Connecteur</u> : NOIR à 16 voies placé sur la partie gauche de la boîte à fusibles. N°9 et N°15 <u>2/Connecteur</u> : BLANC à 4 voies derrière la boîte à fusibles
POSITIF SOUS CLE : 	JAUNE	BLEU-JAUNE 2,5 mm².	<u>Connecteur</u> : à 2 voies placé au milieu de la boîte à fusibles sur la gauche de la colonne de direction.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°2. Commande négative. 	JAUNE-GRIS	<u>OUVERTURE:</u> VERT 0,75mm².	<u>Connecteur</u> : du bouton de fermeture et d'ouverture dans la portière conducteur.
	ROUGE-GRIS	<u>FERMETURE:</u> BLEU 0,75mm².	
CONTACT PORTES : 	VERT-MARRON	BLANC-VERT 0,75mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 26 voies placé sur le coté de la boîte à fusibles.


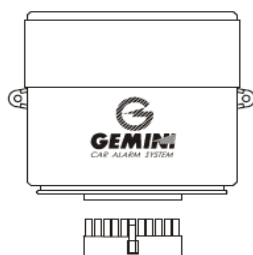


SCHÉMA N°2

SCHÉMA STANDARD :
TEMPS 1 SECONDE.

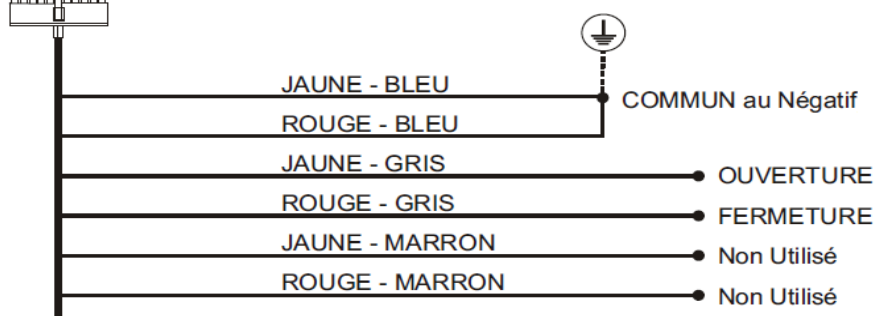

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.