


Véhicule : ALFA ROMEO 156

- Année d'immatriculation 2000

SCHEMA N°:1-3 / CPL

JAUNE - BLEU	VERT - BLEU	BLANC - BLEU/CIEL	JAUNE - ROUGE
Fil GRIS position n°5 du connecteur blanc à 18 voies de la centrale ABI située derrière la boîte à gants côté passager.	Fil JAUNE position n°4 du connecteur blanc à 18 voies de la centrale ABI située derrière la boîte à gants côté passager.	Se connecter sur le fil BLEU/CIEL placé en sortie de la portière côté conducteur. Insérer une diode.	Se connecter sur le fil BLEU/CIEL placé en sortie de la portière côté passager. Insérer une diode.

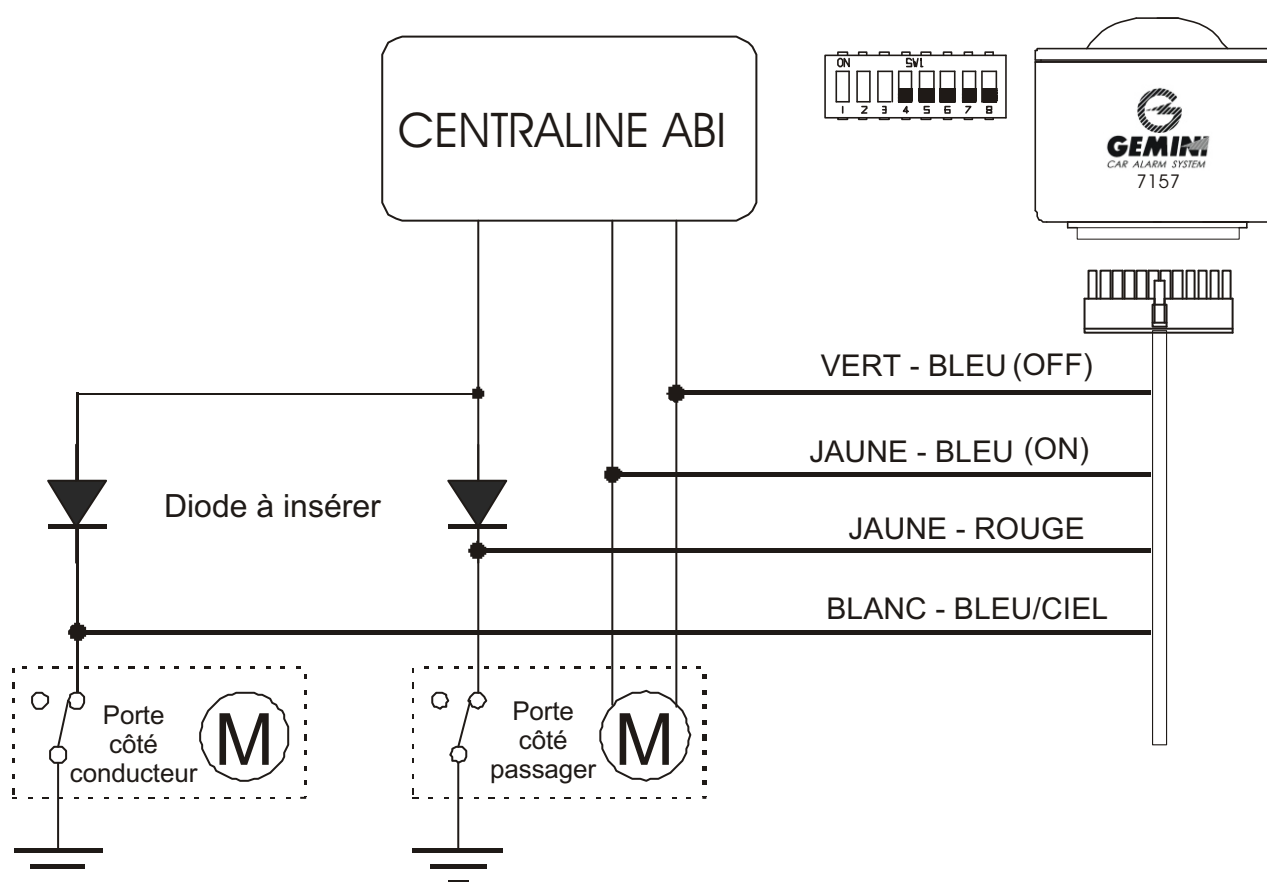

ATTENTION: Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTA : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: Les informations sont données à titre facultatif et pouvant être modifiées selon le constructeur.