


Véhicule : ALFA ROMEO 166

- Année d'immatriculation 2000

SCHEMA N°:1-7 / CPL

Jaune - Bleu	Vert - bleu	Blanc - Bleu/Ciel	Jaune - Rouge
A connecter au fil Gris - Vert placé dans le connecteur rouge à 9 voies de la centrale de verrouillage située dans la console centrale.	A connecter au fil Jaune - Noir placé dans le connecteur rouge à 9 voies de la centrale de verrouillage située dans la console centrale.	A connecter au fil Bleu/Ciel - Jaune placé en sortie de la portière passager insérer une diode.	A connecter au fil Bleu/Ciel - Jaune placé en sortie de la portière passager insérer une diode.

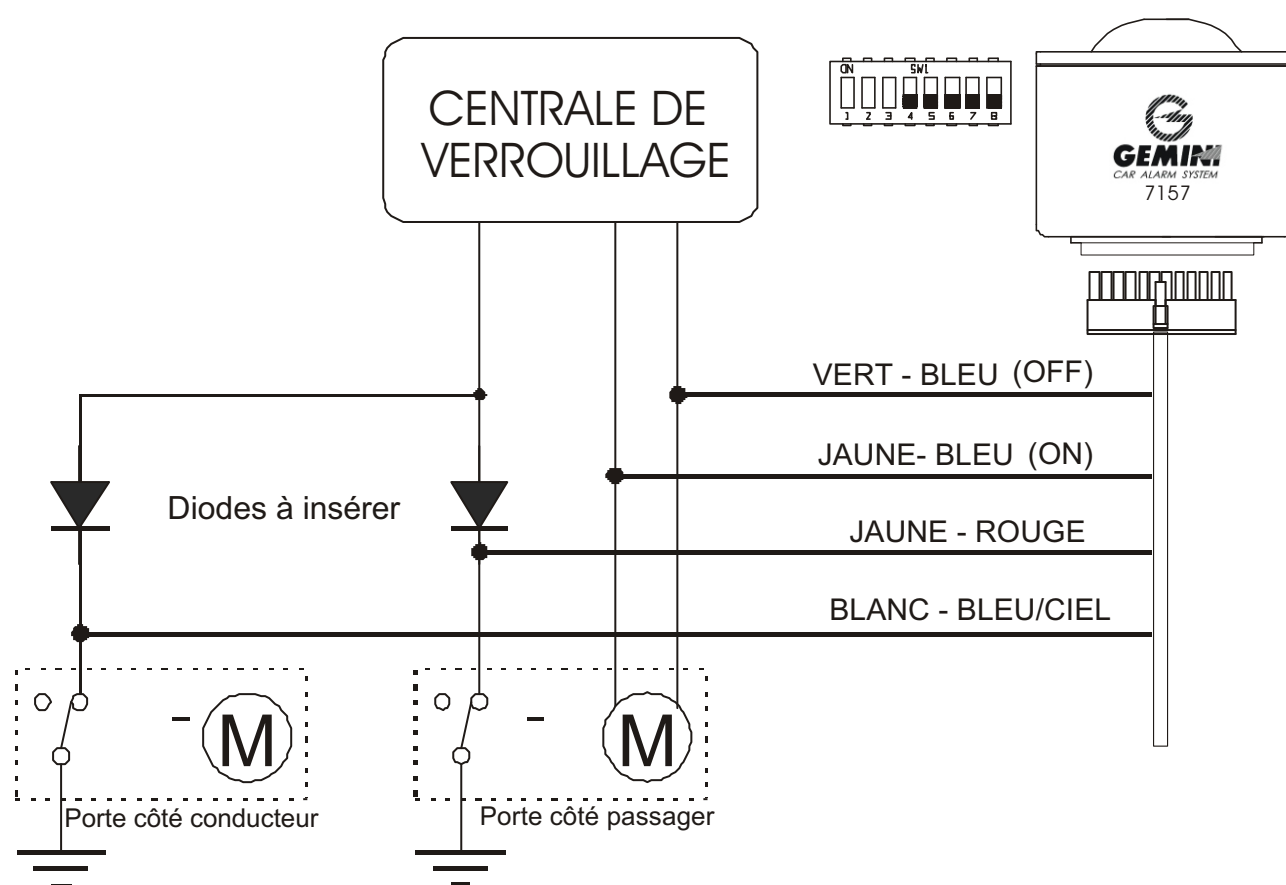

ATTENTION : Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTA : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: Les informations sont données à titre facultatif et pouvant être modifiées selon le constructeur.