

SCHEMA D'INSTALLATION D'ALARME Modèle 7156 / 7157




Véhicule : AUDI A2

- Année d'immatriculation 2001

SCHEMA N° 4 - 9 / CPL

JAUNE - BLEU	VERT - BLEU	BLANC - BLEU/CIEL	JAUNE - ROUGE
Fil GRIS - BLEU/CIEL 0,5mm ² du connecteur noir à 16 voies placé sur la centrale située sous la partie métallique, derrière la moquette devant le siège côté conducteur.	Fil MARRON - BLEU/CIEL 0,5mm ² du connecteur Noir à 16 voies placé sur la centrale située sous la partie métallique, derrière la moquette devant le siège côté conducteur.	Fil GRIS - VIOLET 0,5mm ² position n°7 du connecteur Noir (petit) à 12 voies placé sur le moteur de lève vitre placé à l'intérieur de la portière conducteur.	Fil VIOLET - VERT 0,5mm ² position n°8 du connecteur Noir (petit) à 12 voies placé sur le moteur de lève vitre placé à l'intérieur de la portière conducteur.

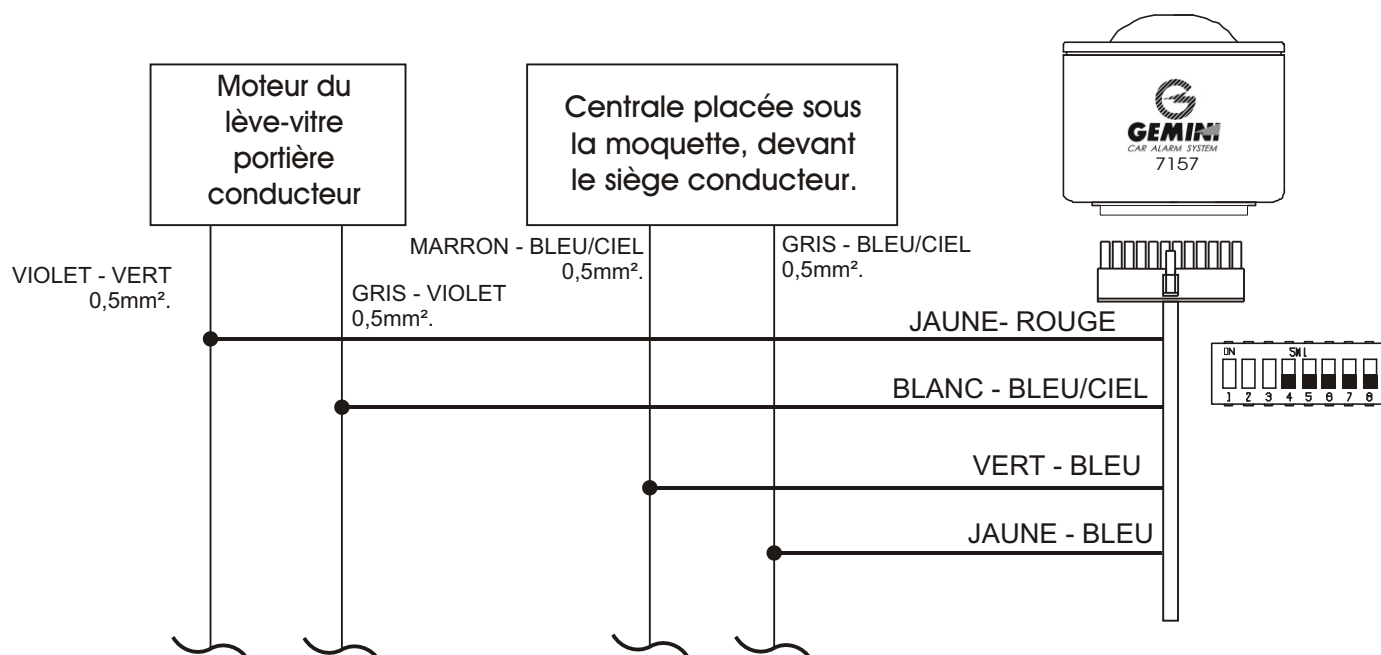

Attention : L'alarme se mettra en veille et s'arrêtera aussi avec le bouton de centralisation (la fonction vient aussi fermer la voiture comme la télécommande d'origine ou à l'aide de la serrure).

ATTENTION: Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTA : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: Les informations sont données à titre facultatif et pouvant être modifiées selon le constructeur.