

SCHEMA D'INSTALLATION D'ALARME Modèle 7156 / 7157




Véhicule : AUDI A3

- Année d'immatriculation 2000

SCHEMA N° : 4 - 2A / CPL

Jaune / Bleu	Vert / Bleu	Blanc / Bleu-Ciel	Jaune / Rouge
Se connecter au fil noir - blanc ou noir - vert position n°2 du connecteur noir - violet à 10 voies placé sur la pompe située dans le coffre côté conducteur.	Insérer un fil dans la position n°1 (libre) du connecteur noir ou marron à 16 voies placé sur la pompe située dans le coffre côté conducteur.	Non connecté a isoler.	Non connecter a isoler.

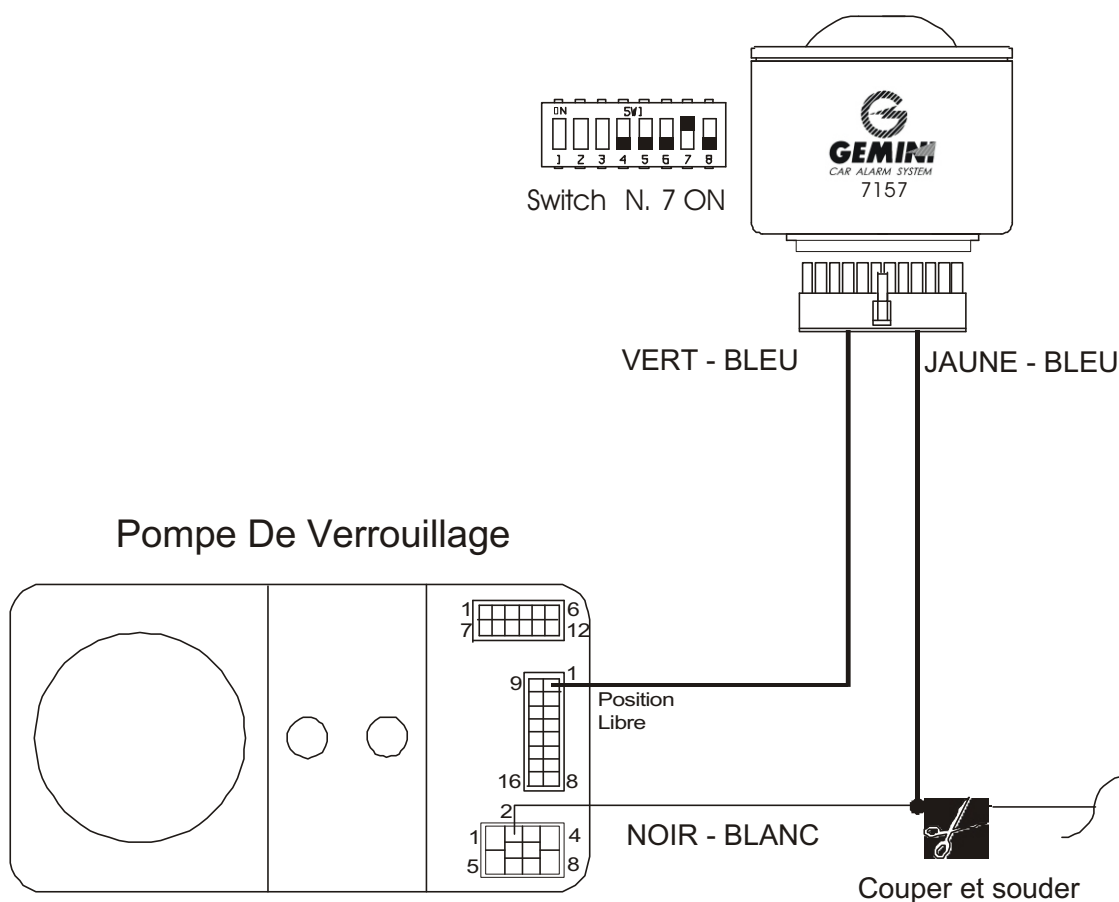

ATTENTION: Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTA : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: Les informations sont données à titre facultatif et pouvant être modifiées selon le constructeur.