

SCHEMA D'INSTALLATION D'ALARME Modèle 7156 / 7157




Véhicule : AUDI A4

- Année d'immatriculation 2001

SCHEMA N° 4 - 8 / CPL

JAUNE - BLEU	VERT - BLEU	BLANC - BLEU/CIEL	JAUNE - ROUGE
Fil VERT - VIOLET 0,75mm ² position n°9 du connecteur Noir à 12 voies placé sur la pompe de verrouillage dans le coffre côté conducteur.	Fil VERT - GRIS 0,75mm ² position n°3 du connecteur Noir à 12 voies placé sur la pompe de verrouillage dans le coffre côté conducteur.	Fil BLEU - BLANC 0,5mm ² position n°8 du connecteur Noir (petit) à 12 voies placé sur le moteur de lève vitre placé à l'intérieur de la portière conducteur.	Fil VIOLET - VERT 0,5mm ² position n°8 du connecteur Noir (petit) à 12 voies placé sur le moteur de lève vitre placé à l'intérieur de la portière conducteur.

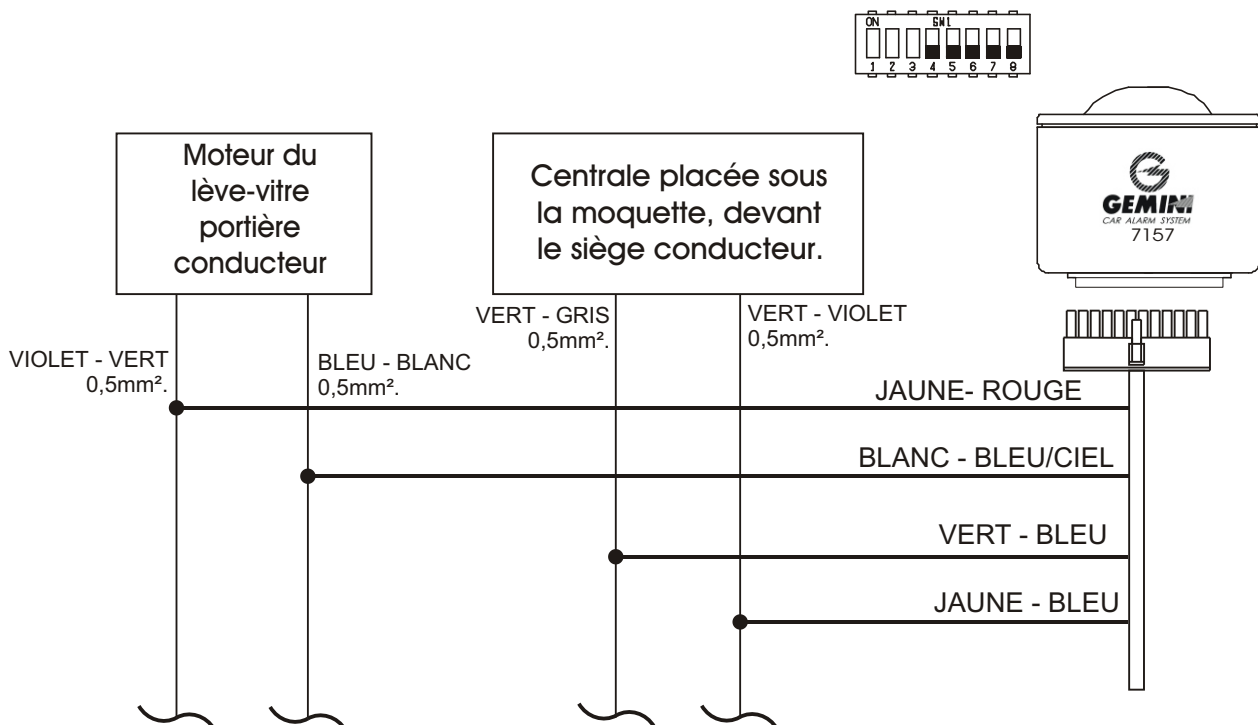

Attention : L'alarme se mettra et s'arrêtera seulement avec la télécommande d'origine.

ATTENTION : Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTA : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: Les informations sont données à titre facultatif et pouvant être modifiées selon le constructeur.