

SCHEMA D'INSTALLATION D'ALARME Modèle 7156 / 7157




Véhicule : AUDI A4

- Année d'immatriculation 1999

SCHEMA N° : 4 - 7A / CPL

JAUNE - BLEU	VERT - BLEU	BLANC - BLEU/CIEL	JAUNE - ROUGE
Fil NOIR-BLANC position n°2 du connecteur Noir/Violet à 11 voies placé sur la pompe de verrouillage dans le coffre côté passager.	Insérer un fil dans la position n°1 libre du connecteur Noir à 14 voies placé sur la pompe de verrouillage centralisé dans le coffre côté passager.	Non utilisé.	Non utilisé.

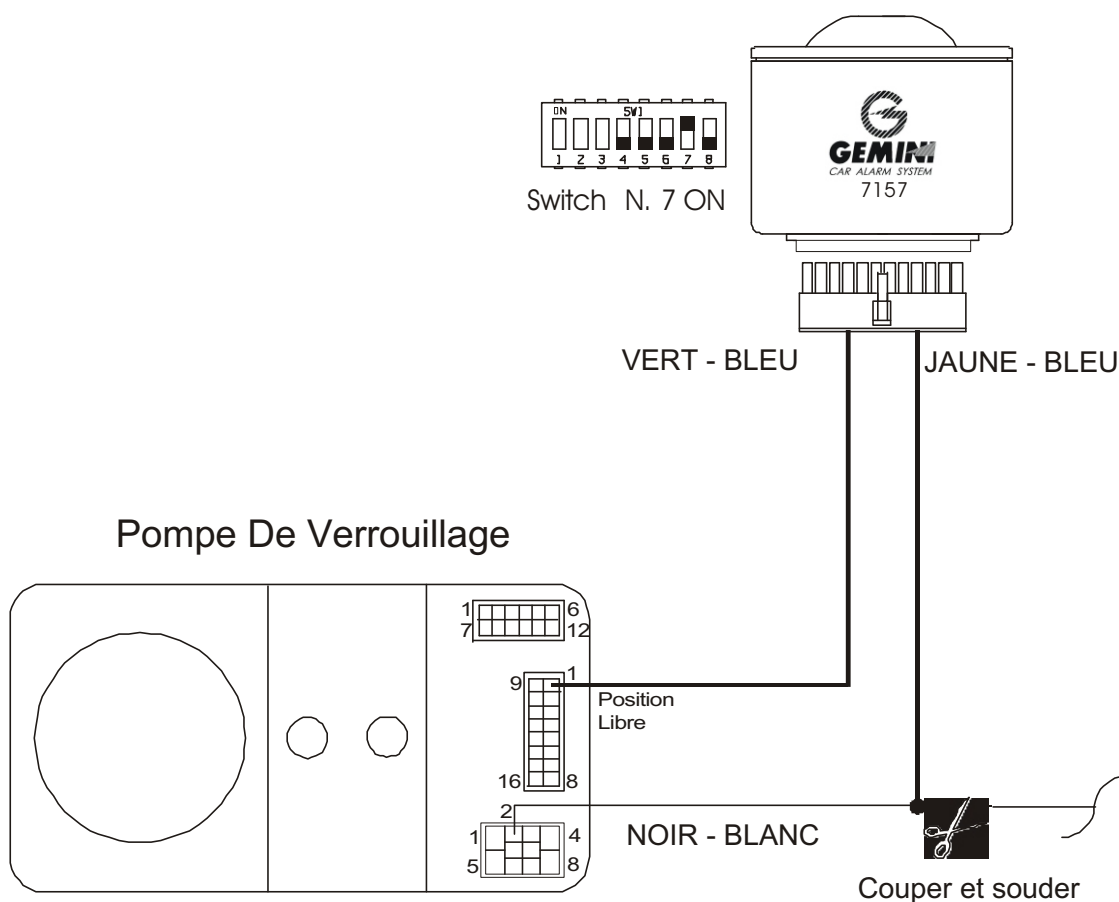

ATTENTION: Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTA : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: Les informations sont données à titre facultatif et pouvant être modifiées selon le constructeur.