

SCHEMA D'INSTALLATION D'ALARME Modèle 7156 / 7157




Véhicule : AUDI A6 et ALLROAD

- Année d'immatriculation 2001

SCHEMA N° 4 - 10 / CPL

JAUNE - BLEU	VERT - BLEU	BLANC - BLEU/CIEL	JAUNE - ROUGE
Fil GRIS - MARRON position n°2 du connecteur noir à 16 voies de la centrale de base.	Fil VERT - VIOLET position n°10 du connecteur noir à 16 voies de la centrale de base.	Fil VERT-BLEU position n°12 et BLEU-ROUGE position n°5 du connecteur noir à 12 voies et fil VERT-BLANC position n°12 du connecteur rouge à 20 voies de la centrale de base. Séparer avec des diodes.	Fil MARRON-JAUNE position n°6 du connecteur noir à 12 voies et fil GRIS-BLANC position n°20 du connecteur rouge à 20 voies de la centrale de base. Séparer avec des diodes.

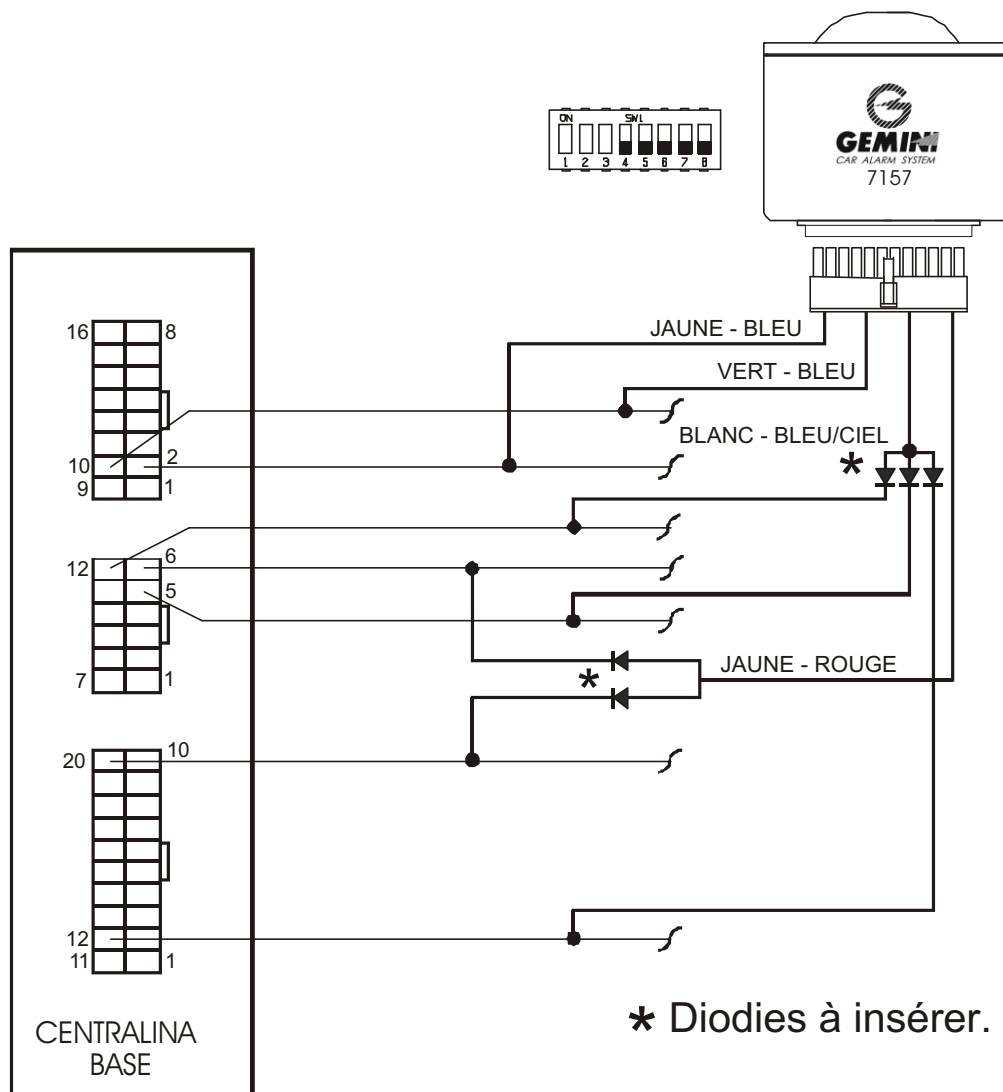

La centrale de base est placée sous la moquette devant le siège côté conducteur. Pour accéder à la centrale il est nécessaire de démonter le tapis de sol et la partie plastique sur la gauche de la pédale d'embrayage.

NOTA : le véhicule est équipé d'un système d'insertion automatique,, à ce moment la on obtient la fermeture ainsi que la mise en veille de l'alarme qui est commandée par la serrure.

ATTENTION : Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTA : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: Les informations sont données à titre facultatif et pouvant être modifiées selon le constructeur.