

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Derrière le phare côté conducteur.
Sous le tableau de bord côté conducteur.


PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage origine côté conducteur derrière la boîte à fusibles.

Fonctions	Couleur des fils GE823	Couleur des fils véhicules	Positions des fils
POSITIF : 	NOIR marqué R		
MASSE : 	NOIR marqué M		Se connecter au nœud de dérivation sous le tapis de sol côté conducteur.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	2x ORANGE	NOIR-BLANC 0,75 mm². NOIR-VERT 0,75 mm².	<u>Connecteur:</u> MARRON clair - FUCHSIA à 10 voies sous le tapis de sol en pied de porte côté conducteur. <u>Position:</u> N° 10 et N° 9.
POSITIF SOUS CLE: 	NOIR marqué G	NOIR 1mm².	Placé dans le retour de la boîte à fusibles et correspondant au fusible n°31 de 15A.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR marqué H	ROUGE - NOIR 2,5 mm².	<u>Connecteur:</u> MARRON clair à 10 voies fixé sur le haut du support relais dans le compartiment moteur. <u>Position:</u> N° 4.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence et diesel).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR marqué H	NOIR 0,5 mm².	<u>Connecteur:</u> ROUGE-FUCHSIA à 6 voies fixé sur le haut du support relais sous la planche de bord côté conducteur. <u>Position:</u> N° 3.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule diesel). 	2x NOIR marqué	VERT - MARRON 0,5 mm².	Sur le relais repère 219 placé dans le compartiment moteur.
CONTACT CAPOT : 	VERT		Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.
CONTACT PORTES AVANT:  Insérer 2 diodes de type 1N4007	VERT-MARRON	<u>Avant Gauche :</u> MARRON-JAUNE 0,5 mm². <u>Avant droit et arrière :</u> MARRON-BLANC 0,5 mm².	<u>Connecteur :</u> MARRON CLAIR à 19 voies placé sous le tapis de sol en pied de porte conducteur. <u>Position :</u> N°8 et N°7.
CONTACT COFFRE: 	VERT-NOIR	GRIS-JAUNE 0,5 mm².	<u>Connecteur :</u> FUCHSIA à 10 voies placé sur le support relais sous le tapis de sol en pied de porte conducteur. <u>Position :</u> N°3.
ACTIVATION : 	JAUNE-BLEU	NOIR-BLANC	<u>Connecteur:</u> NOIR-VIOLET à 11 voies de la pompe de verrouillage placée dans le coffre côté gauche. <u>Position :</u> n° 13
DESACTIVATION : 	VERT-BLEU	Position n°1 libre	Insérer le fil dans l'emplacement libre sur la pompe de verrouillage placée dans le coffre côté gauche. <u>Position :</u> n° 1

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

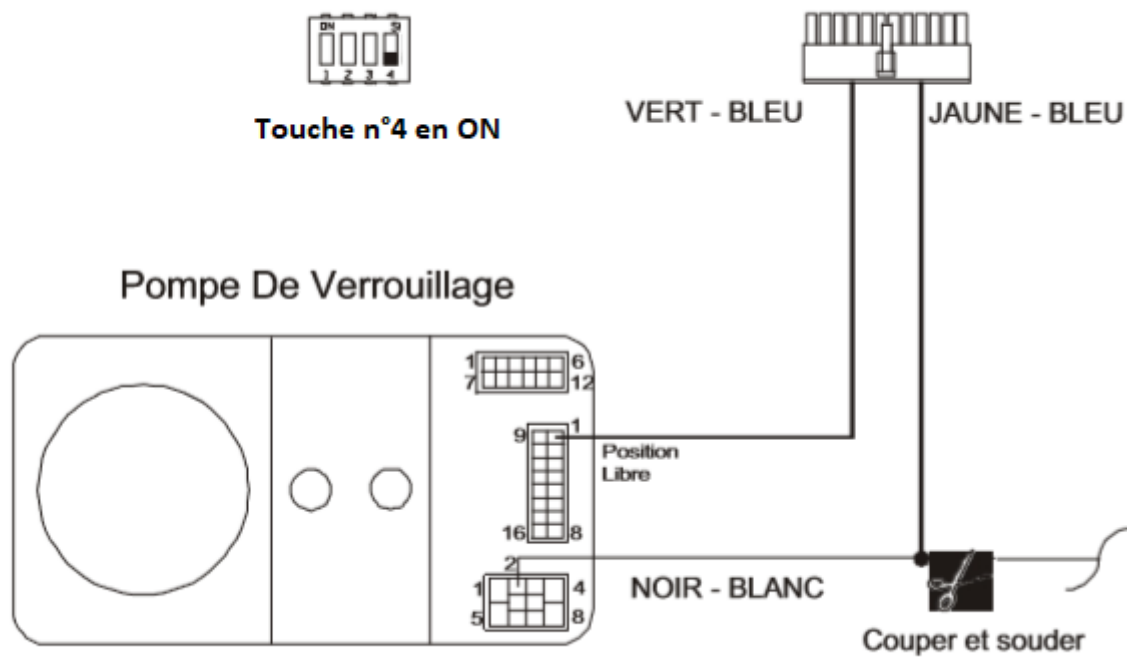

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.