


*Branchement avec une alarme commandée par la télécommande originale de la voiture***BRANCHEMENT DE L'ALARME** [Appliquer le schéma ci-joint](#)**Jaune/Bleu**

Se brancher au fil NOIR réf. 1433 dans le connecteur noir de la centrale noir derrière la boîte à gants.

Vert/Bleu

Se brancher au fil BLEU réf. 1998 dans le connecteur noir de la centrale noir derrière la boîte à gants.

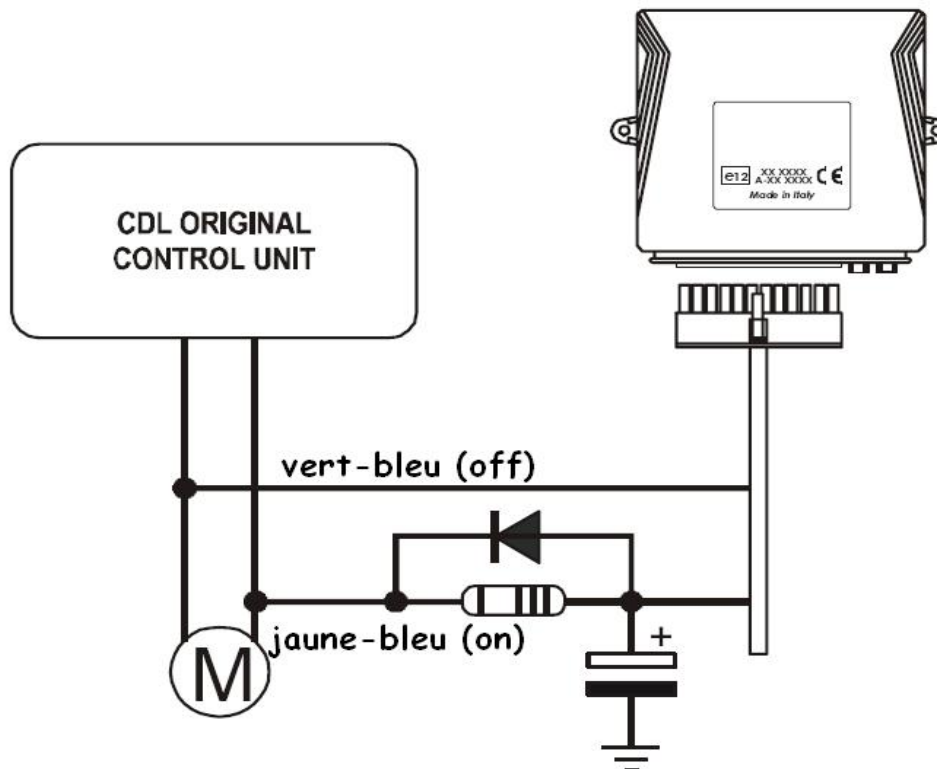

Note : Insérer une résistance de 10kOhm (marron/noir/rouge) , un condensateur de 10 microF 50V et une diode de type 1N4007 ou équivalent.

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.