

SCHEMA D'INSTALLATION D'ALARME Modèle 7156 / 7157




Véhicule : BMW Série 3 (E36)

- Année d'immatriculation 1996

SCHEMA N° 6 - 01 / CPL

JAUNE - BLEU	VERT - BLEU	BLANC - BLEU/CIEL	JAUNE - ROUGE
Fil NOIR position n°9 du connecteur noir à 15 voies de la centrale ZKE placée derrière la boîte à gants côté passager.	Fil BLEU - ROUGE réf. JAUNE position n°4 du connecteur violet à 26 voies de la centrale ZKE placée derrière la boîte à gants côté passager.	Non utilisé.	Non utilisé.

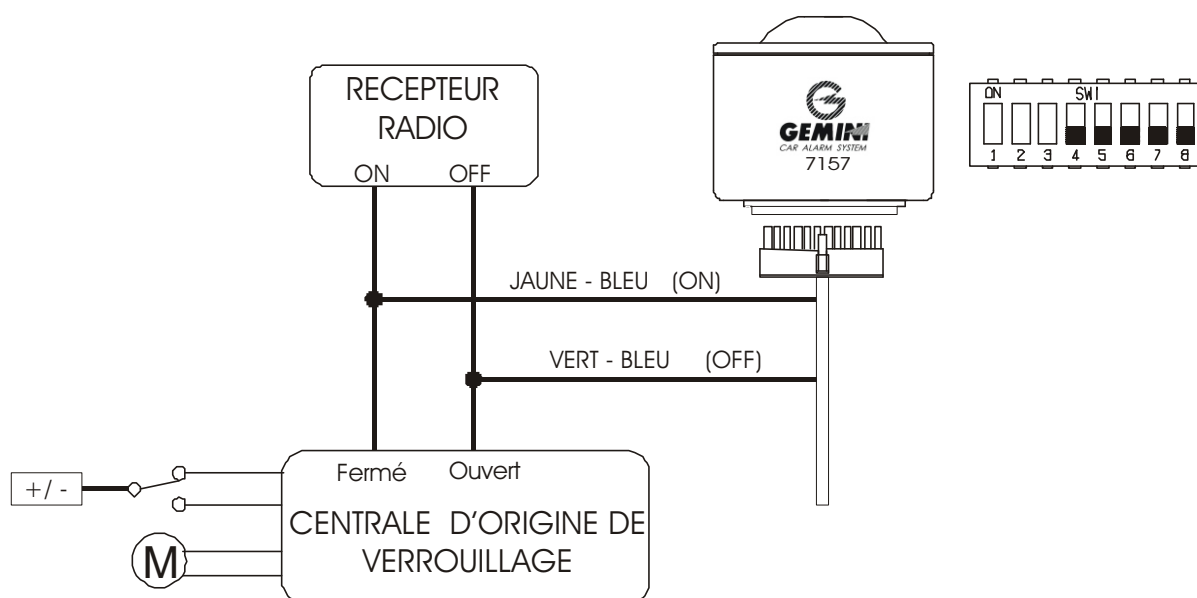

ATTENTION: Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTA : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: Les informations sont données à titre facultatif et pouvant être modifiées selon le constructeur.