

SCHEMA D'INSTALLATION D'ALARME Modèle 7156 / 7157



Véhicule : BMW SERIE 3 E46

- Année d'immatriculation 1999

SCHEMA N° : 6-2A / CPL

JAUNE - BLEU	VERT - BLEU	BLANC - BLEU/CIEL	JAUNE - ROUGE
Fil NOIR position n°32 du connecteur à 54 voies de la centrale ZKE située derrière la boîte à gants côté passager.	Fil BLEU position n°34 du connecteur à 54 voies de la centrale ZKE située derrière la boîte à gants côté passager.		

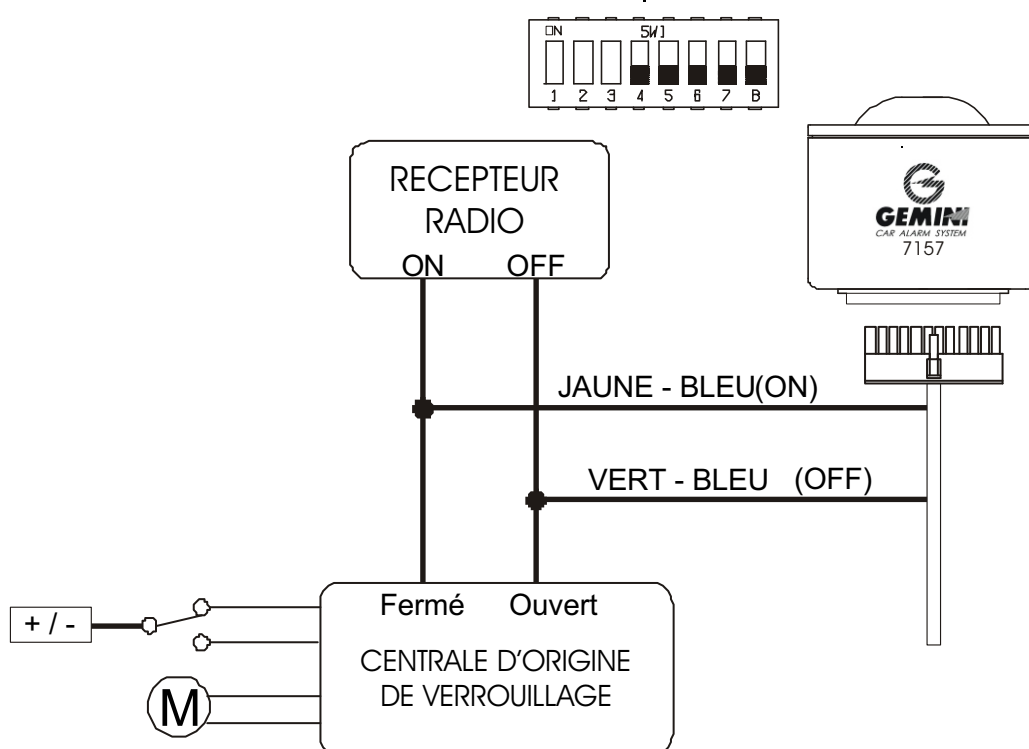


Schéma pour commande POSITIVE

ATTENTION : Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTA : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: Les informations sont données à titre facultatif et pouvant être modifiées selon le constructeur.