


## BMW X3 2006→2010

**JAUNE – BLEU** : Fil BLANC-JAUNE 0.75mm<sup>2</sup> pos. 13 noir à 54 voies de la centrale de verrouillage des portes derrière la boîte à gants passager.

**VERT – BLEU** : Fil BLEU-MARRON 0.75mm<sup>2</sup> pos. 51 et fil GRIS-VERT pos. 17 du Connecteur du Connecteur noir à 54 voies de la centrale de verrouillage des portes derrière la boîte à gants passager en intercalant 2 diodes de type 1N4007.

**BLANC – BLEU/CIEL** : A connecter à un +12V après contact.

**BLANC – BLEU/CIEL** : A connecter à la masse.

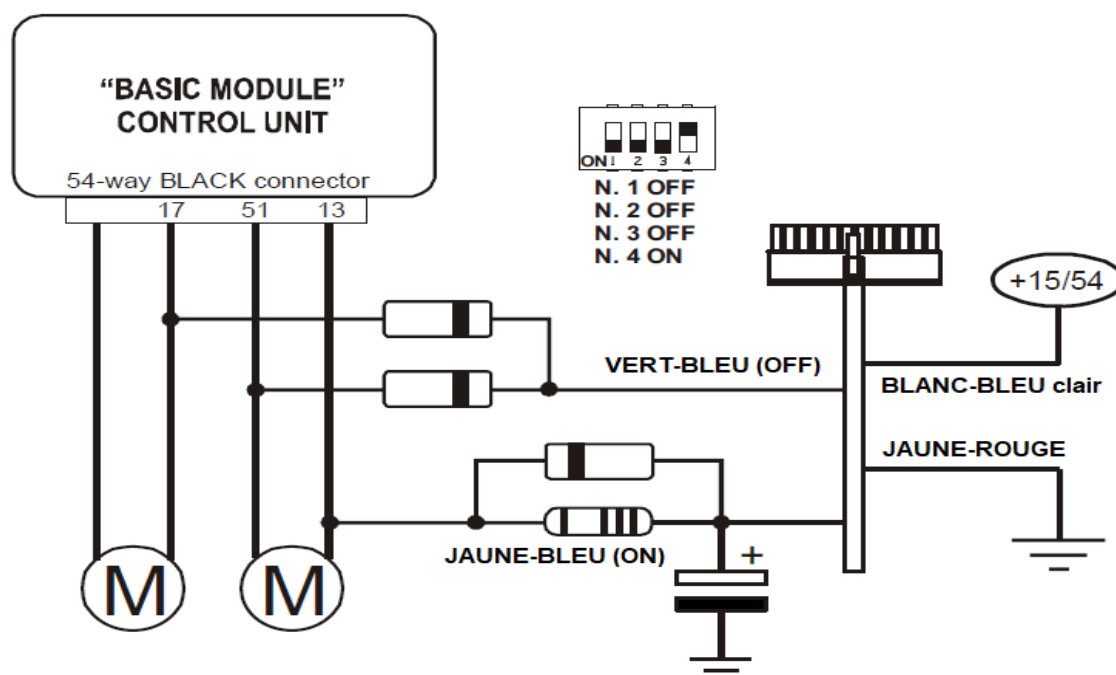

**NOTE** : Insérer une résistance de 10KOhm (marron/noir/orange) et un condensateur de 10 microF/50V et une diode de type 1N4007.

**NOTE** : L'alarme s'active et se désactive avec la télécommande d'origine et par la clé de la porte conducteur. Sur ce véhicule on ne peut pas ouvrir les portes de l'intérieure double condamnation.

**NOTE** : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

**ATTENTION** : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions