

INSTALLATION AVEC GEMINI 7157/7156

JAUNE BLEU

A connecter sur le fil NOIR en position N° 6 du connecteur Noir à 20 voies de la centrale de centralisation derrière la boîte à gants passager.

VERT BLEU

A connecter sur le fil BLEU en position N° 14 du connecteur Noir à 20 voies de la centrale de centralisation derrière la boîte à gants passager.


BLANC BLEU CLAIR

A connecter à un positif après contact (+15/54)

JAUNE ROUGE

A connecter a la masse

NOTE : La mise en veille et l'arrêt de l'alarme se fera avec la télécommande et aussi par la serrure de la porte conducteur.

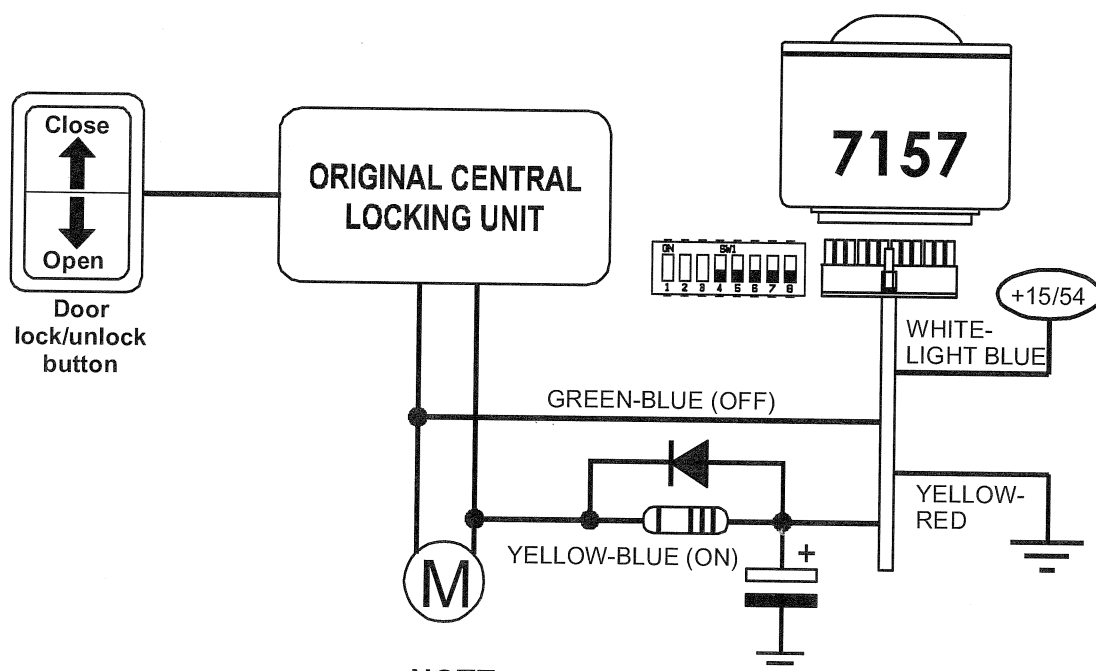

NOTE:

It is necessary to interpolate one 10K Ω resistance (Color code: brown / black /orange), one 10 μ F / 50V electrolytic capacitor and one diode 1N4002 or similar

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.