

SCHEMA D'INSTALLATION D'ALARME Modèle 7156 / 7157




Véhicule : CHRYSLER VOYAGER

- Année d'immatriculation 1994

SCHEMA N° 9 - 03 / CPL

JAUNE - BLEU	VERT - BLEU	BLANC - BLEU/CIEL	JAUNE - ROUGE
Fil Marron-Blanc position n°26 du connecteur Gris à 36 voies de la boîte à fusibles.	Fil Noir-Violet position n°24 du connecteur Gris à 36 voies de la boîte à fusibles.	Fil Blanc-Vert position n°45 du connecteur Blanc-Gris à 2 fois 40 voies placé sous la boîte à fusibles.	Fil Blanc-Vert position n°55 du connecteur Blanc-Gris à 2 fois 40 voies placé sous la boîte à fusibles.

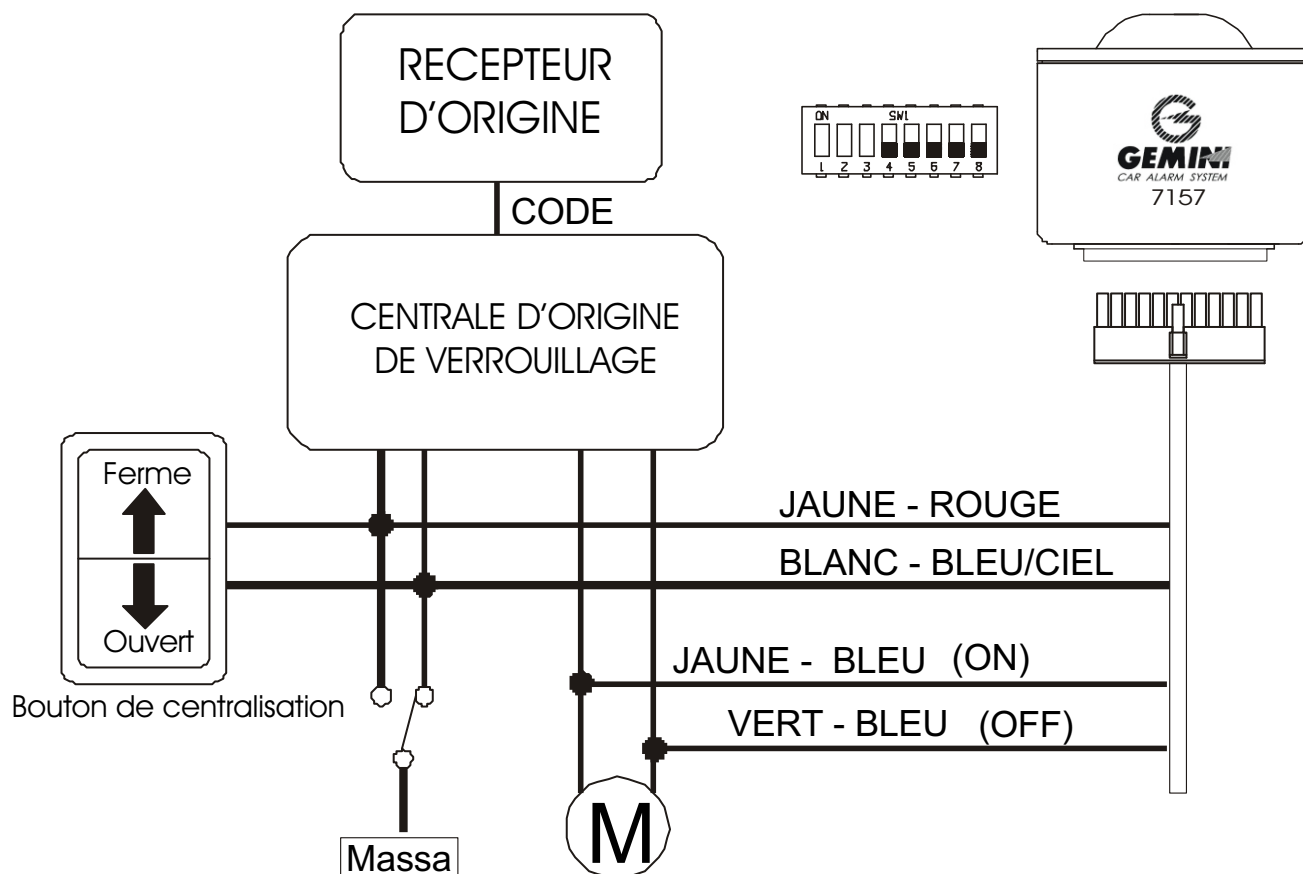

ATTENTION : Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTA : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: Les informations sont données à titre facultatif et pouvant être modifiées selon le constructeur.