


Véhicule : CITROEN BERLINGO

- Année d'immatriculation 2002

SCHEMA N° 10 - 12 / CPL

JAUNE - BLEU	VERT - BLEU	BLANC - BLEU/CIEL	JAUNE - ROUGE
Fil ROSE 1,5 mm ² en position n°4 du connecteur Noir à 16 voies repère PH de la centrale BSI fixée sous la boîte à fusibles.	Fil BLANC 1,5 mm ² en position n°3 du connecteur Noir à 16 voies repère PH de la centrale BSI fixée sous la boîte à fusibles.	Fil ORANGE réf. 6290 0,5mm ² en position n°23 du connecteur Bleu à 26 voies repère Eh1 de la centrale BSI fixée sous la boîte à fusibles. Insérer une diode 1N4004.	Fil MARRON réf. 6292 0,5mm ² en position n°10 du connecteur Bleu à 26 voies repère Eh1 de la centrale BSI fixée sous la boîte à fusibles. Insérer une diode 1N4004.

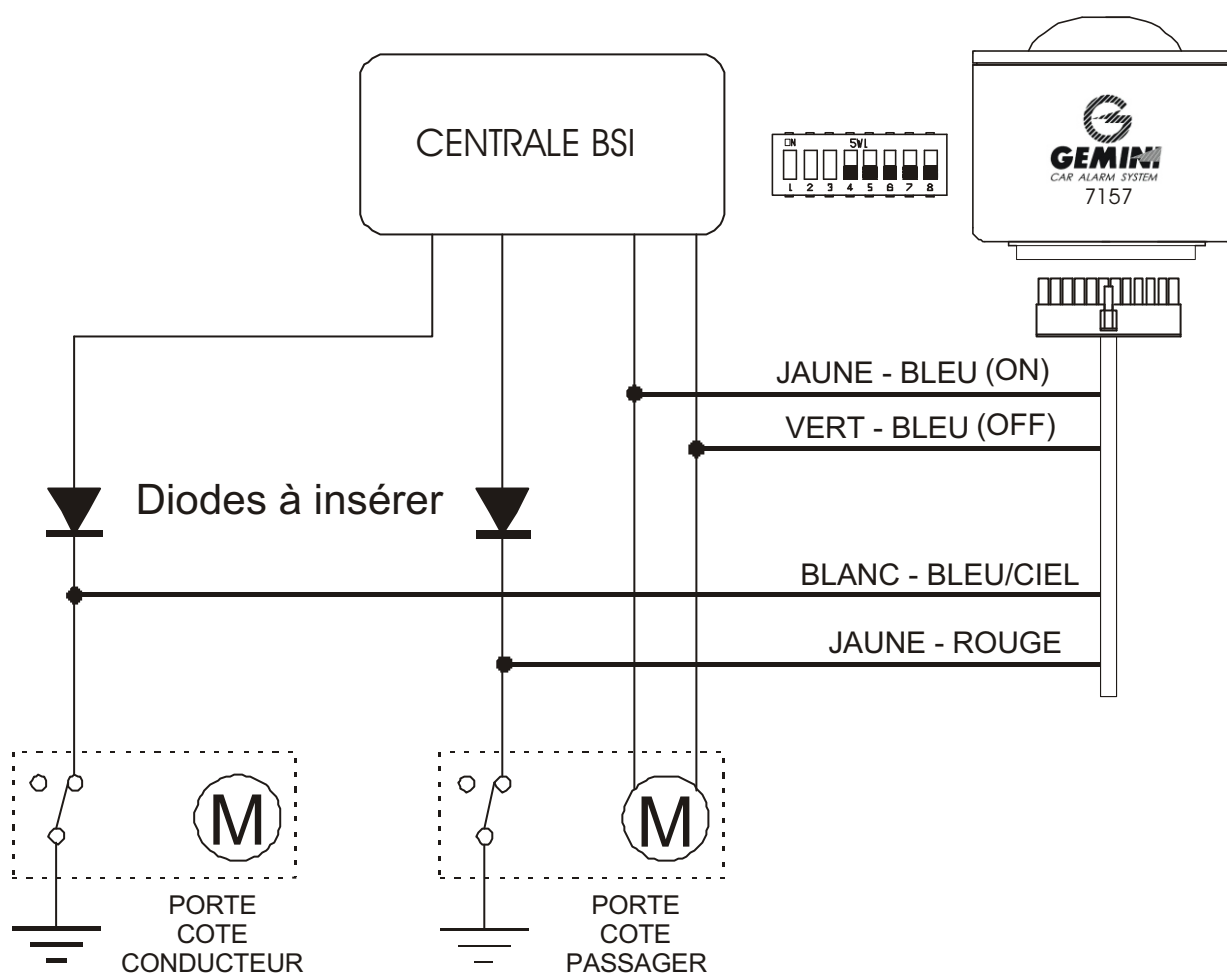

ATTENTION: Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTA : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: Les informations sont données à titre facultatif et pouvant être modifiées selon le constructeur.