

SCHEMA D'INSTALLATION D'ALARME Modèle 7156 / 7157




Véhicule : CITROEN SAXO

- Année d'immatriculation 2000

SCHEMA N° 10 - 9 / CPL

JAUNE - BLEU	VERT - BLEU	BLANC - BLEU/CIEL	MARRON - ROUGE
Fil ROUGE réf.6211 0,75mm ² placé dans le faisceau en sortie de portière conducteur sous le tapis de sol.	Fil VERT réf.6201 0,75mm ² placé dans le faisceau en sortie de portière conducteur sous le tapis de sol.	Fil BLEU/CIEL réf.6251 0,75mm ² placé dans le faisceau en sortie de portière conducteur sous le tapis de sol.	Non utilisé à isoler.

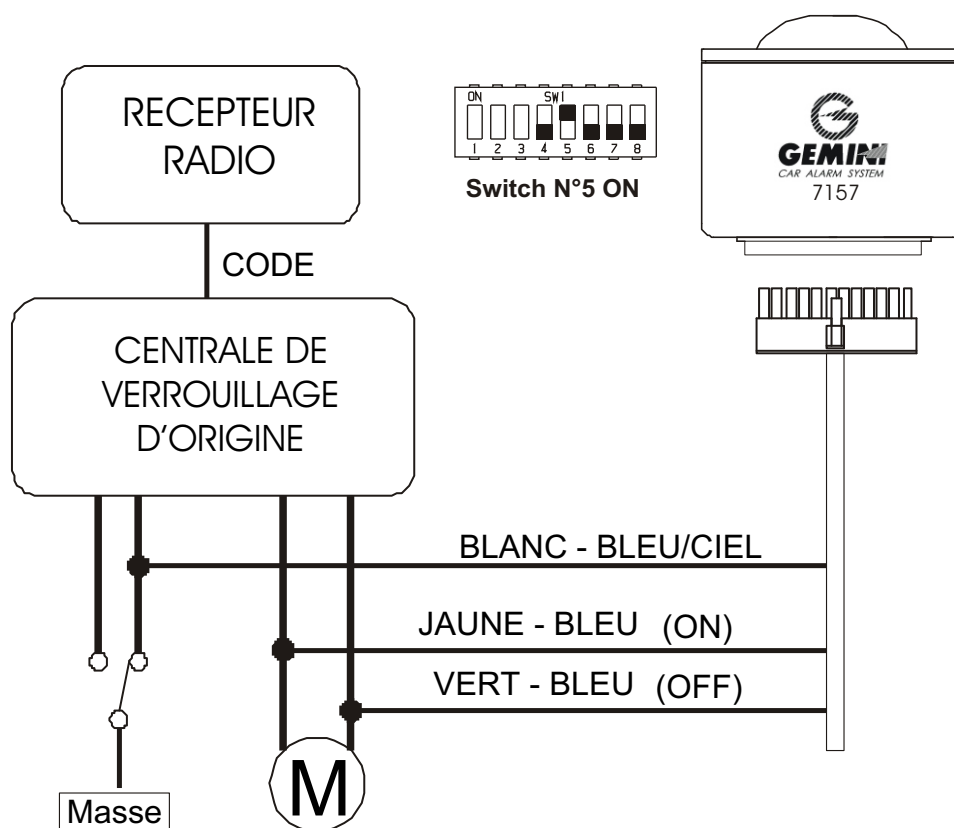

ATTENTION: Pour la position de l'alarme, le passage du faisceau, les raccordements électriques alimentation, indicateurs de direction, positif après contact, blocage moteur, contact de porte, contact coffre et capot, veuillez consulter la fiche technique d'installation pour une alarme à télécommande correspondante au modèle du véhicule.

NOTA : Il est conseillé d'éjecter la détection de consommation de courant.

N.B.: Les informations sont données à titre facultatif et pouvant être modifiées selon le constructeur.